

拆卸 / 安装

⚠ 警告

电子动力系统通电时电源电缆的电压很高。为了避免因电击而导致严重受伤，切勿在电源电缆连接断开的情况下开启系统。

注意：

- 佩戴绝缘手套并使用绝缘工具防止触电。
- 拆下或安装标有  的项目时，务必使用绝缘工具并用绝缘胶带缠绕。
- 使用盖子以免损坏油漆表面。
- 为避免损坏线束和端子，握住连接器部分，小心地拔出线束连接器。
- 在所有线束和软管上做标记以防误接。而且要确保它们没有接触其他线束、软管，或者妨碍其他零件。


电子动力系统部件位于该区域。电子动力系统是高电压系统。操作电子动力系统或其附近工作以前，必须熟悉该系统。在进行维修或维护之前，请务必阅读电子动力系统[维修注意事项](#)。

1. 高压电机电源逆变器单元电缆 - 断开


2. IPU 上盖 - 拆卸

3. 副连接板 - 拆卸

注意：副连接板的连接位置如图所示。

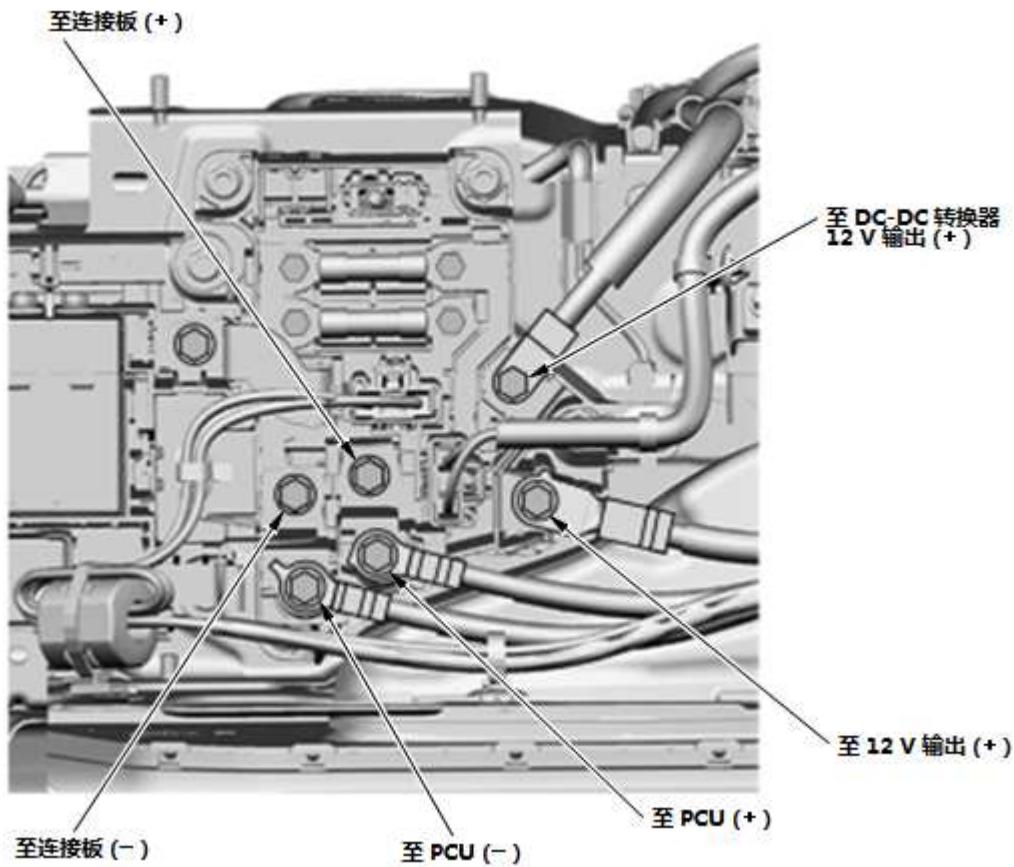

-
1. 断开插接器 (A)。

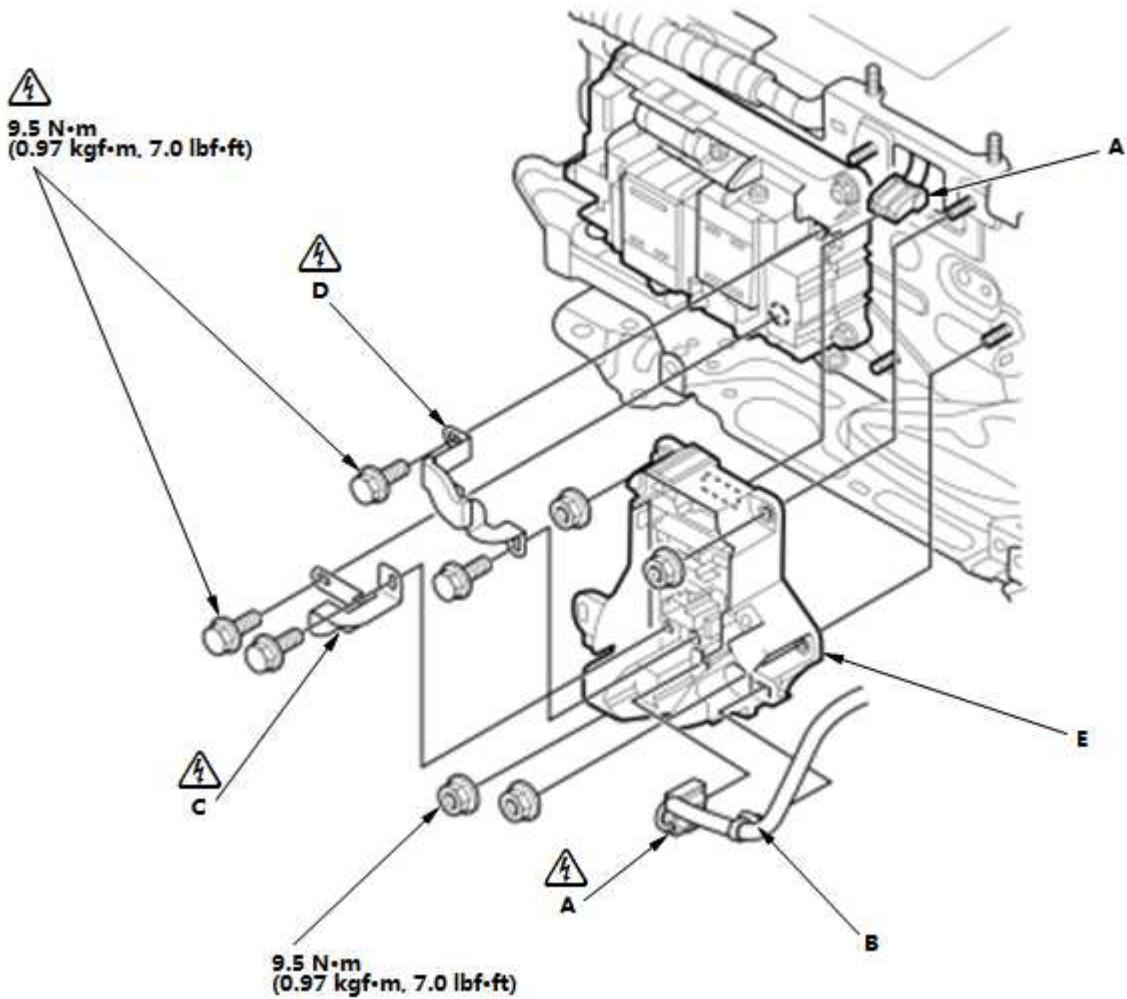

2. 拆下线束夹 (B)。

3. 拆下连接板输出 (−) 线束连接板 (C)。

注意：切勿重复使用弯曲或损坏的线束连接板。

4. 拆下连接板输出 (+) 线束连接板 (D)。

注意：切勿重复使用弯曲或损坏的线束连接板。

5. 拆下副连接板 (E)。

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。