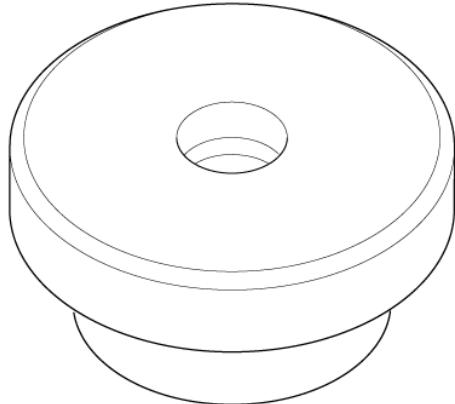
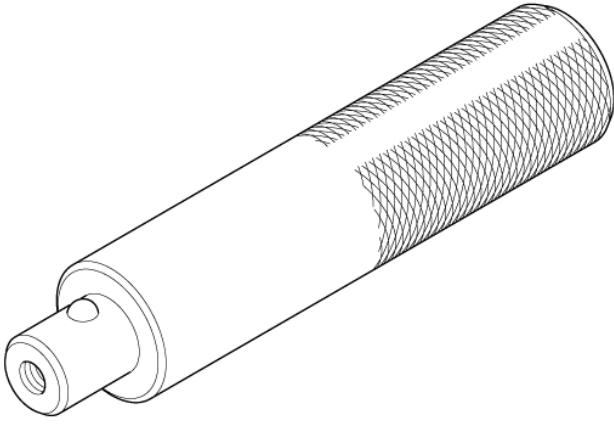
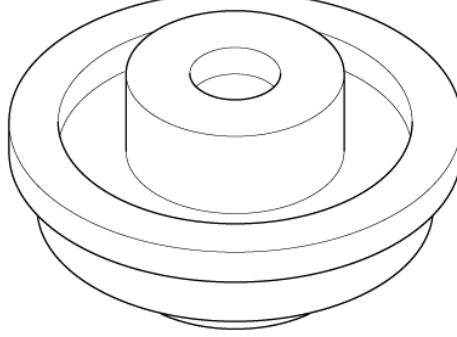


差速器半轴油封更换

所需专用工具

图像	说明/工具号码
	油封拆装器附件 07GAD-PG40100
	拆装器手柄, 15 x 135L 07749-0010000
	油封拆装器附件, 64 x 72 mm 07JAD-PN00100

更换

注意：防止异物进入变速箱。

1. 车辆 - 举升


半轴油封

1. 左驱动轴、内万向节 - 断开

2. 半轴油封 - 拆卸



3. 半轴油封 - 安装

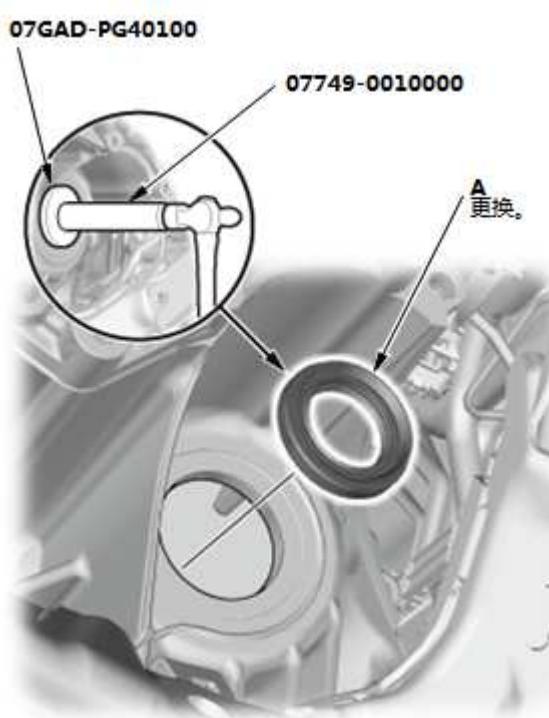

1. 用 15 x 135L 拆装器手柄和油封拆装器附件安装半轴油封 (A)，使其与变速箱壳体平齐。


注意：安装前，在半轴油封上压配表面和唇口涂抹薄薄一层干净的 ATF。

4. 左驱动轴、内万向节 - 连接

中间轴油封

1. 中间轴 - 拆卸

2. 中间轴油封 - 拆卸

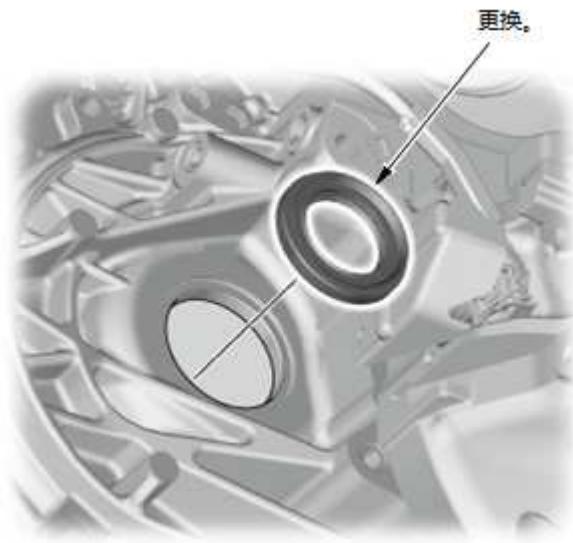

3. 中间轴油封 - 安装

07JAD-PN00100

07749-0010000

A
更换。

1. 用 $15 \times 135L$ 拆装器手柄和 $64 \times 72 \text{ mm}$ 油封拆装器附件安装中间轴油封 (A)，使其与飞轮壳体平齐。

注意：安装前，在中间轴油封上压配表面和唇口涂抹薄薄一层干净的 ATF。



4. 中间轴 - 安装