

拆卸

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。


1. 12 V 蓄电池端子 - 断开

注意:

- 车辆转为 OFF (LOCK) 模式后, 不要断开并隔离连接至 12 V 蓄电池的负极电缆至少 3 分钟。
- 断开连接到 12 V 蓄电池的负极电缆后, 至少等待 3 分钟。

2. 手套箱 - 拆卸

3. 驻车棘爪作动器驱动器单元 - 拆卸

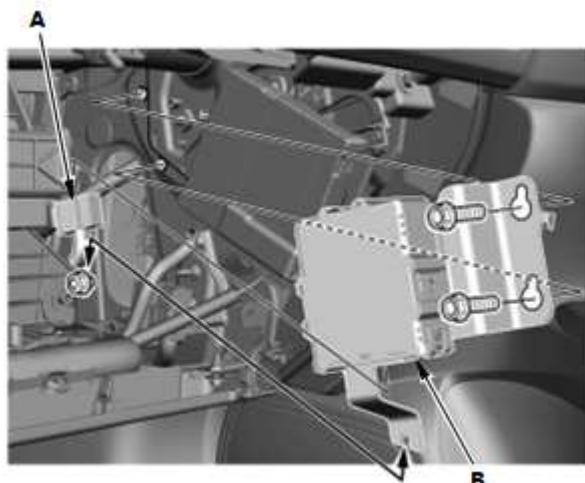

1. 断开插接器 (A)。

2. 拆下驻车棘爪作动器驱动器单元 (B)。


安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

注意:

- 如果仅拆下驻车棘爪作动器驱动器单元, 请跳过更换驻车棘爪作动器驱动器单元后的程序。
- 如果更换或替换驻车棘爪作动器驱动器单元, 必须执行以下所有程序。
- 如果更换或替换驻车棘爪作动器驱动器单元, 车辆无法转至 ON 模式, 直至无钥匙进入系统注册程序完成。

1. 驻车棘爪作动器驱动器单元 - 安装

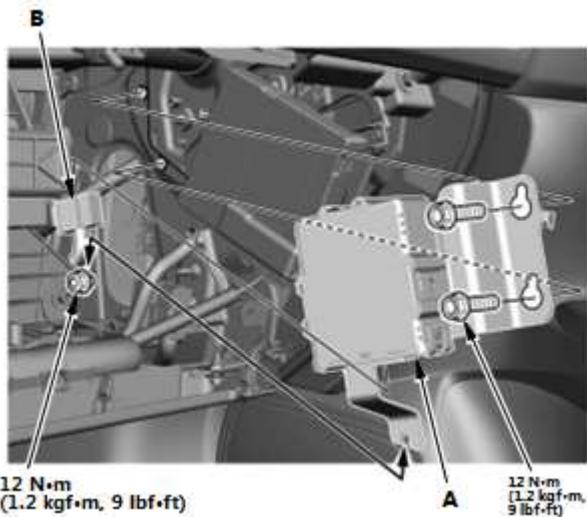

1. 安装驻车棘爪作动器驱动器单元 (A)。

2. 连接插接器 (B)。

2. 手套箱 - 安装

3. 12 伏蓄电池端子 - 连接

更换驻车棘爪作动器驱动器单元后的程序

4. 无钥匙进入系统 - 注册

5. 驻车棘爪作动器驱动器单元 - 升级