

SBW 换档器总成拆卸和安装

拆卸/安装


1. 中央扶手箱面板-拆卸

2. SBW 换档器总成 - 拆卸

1. 拆下 SBW 换档器装饰件 (A)。



2. 拆下 SBW 换档器总成 (A) 和电子驻车制动器开关总成 (B)。

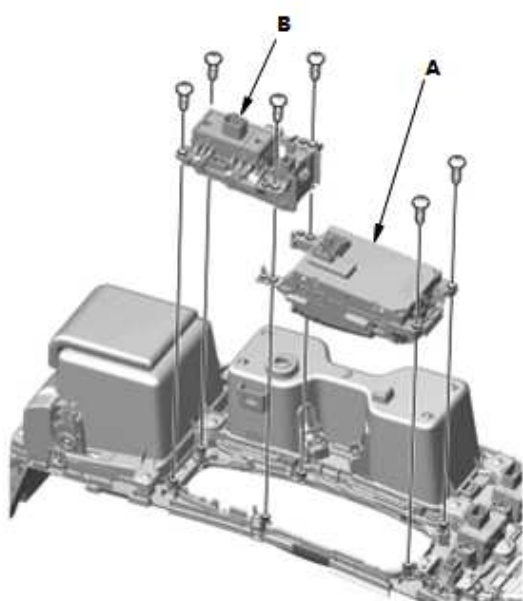

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。