

换档电磁阀 A 拆卸和安装

拆卸 / 安装


注意：防止异物进入变速箱 (e-CVT)。

1. 车辆 - 举升

2. 发动机底盖 - 拆卸

3. ATF - 排放

4. 换档电磁阀 A - 拆卸

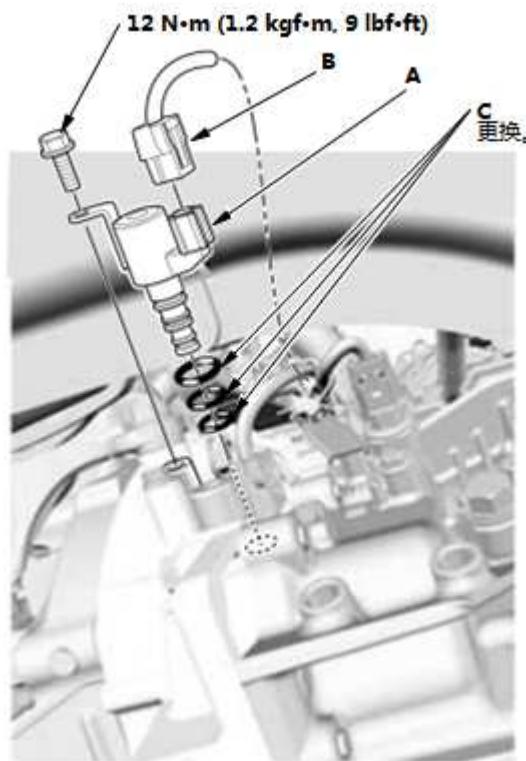

1. 断开插接器 (B)。

2. 拆下带 O 形圈 (C) 的换档电磁阀 A。

5. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意:

- 安装换档电磁阀 A 时确保使用新的 O 形圈。
- 安装前，在所有 O 形圈上涂抹薄薄一层干净的 ATF。
- 检查插接器是否腐蚀、有污垢或油渍，必要时清理或修理。

6. ATF - 重新加注