

拆卸 / 安装

注意：防止异物进入变速箱 (e-CVT)。

1. 车辆 - 举升

2. 发动机底盖 - 拆卸


注意：拆下发动机底盖的相应部分。

3. 驻车棘爪作动器 - 拆卸

1. 断开插接器 (A)。

2. 拆下线束夹 (B)。

3. 拆下驻车棘爪作动器 (C) 和 O 形圈 (D)。

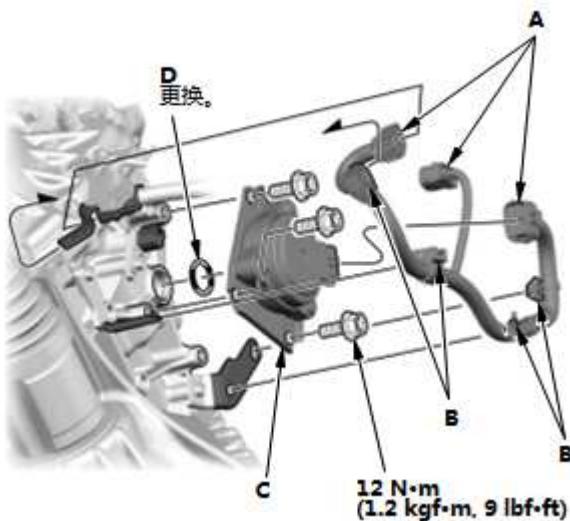

4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：

- 安装驻车棘爪作动器时确保使用新的 O 形圈。
- 安装前，在 O 形圈上涂抹薄薄一层干净的 ATF。
- 检查插接器是否腐蚀、有污垢或油渍，必要时清理或修理。