

测试

SRS 部件位于该区域。修理或维修前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. 驾驶员侧安全气囊 - 拆卸


2. 换档拨片 - 测试

- 断开插接器 (A)。

- 根据表格检查换档拨片 + (B) 和换档拨片 - (C)。

注意：注意该重要操作特性；二极管偏压可使二极管在一个方向（正向）完全导电，而在其他方向（反向）完全不导电。

- 如果结果与规定不符，[则更换换档拨片 + 和/或换档拨片 -](#)。

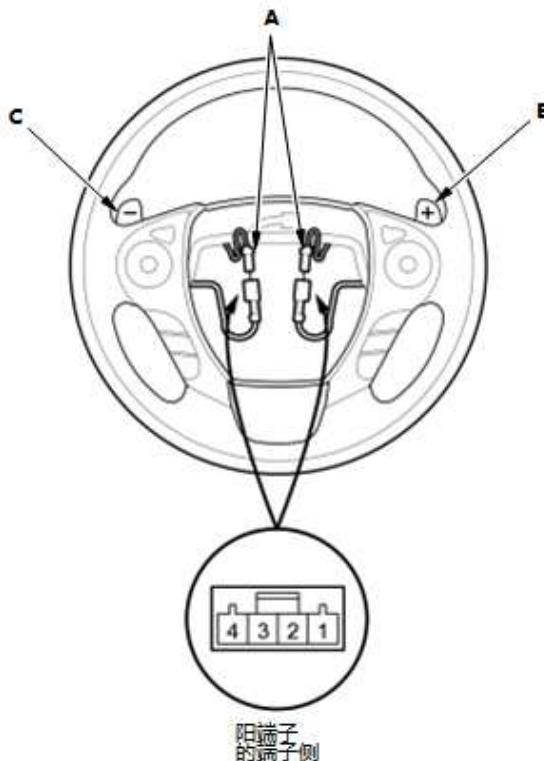

端子 位置	1	2	4		3
压下	○—○	○—○			
松开			⊕—⊖	⊕—⊖	○—○

○—○ = 导通检查
⊕—⊖ = LED 电压

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。