

## ATF 更换

### 更换

注意：防止异物进入变速箱 (e-CVT)。

#### 1. 车辆 - 举升

#### 2. 发动机底盖 - 拆卸


注意：拆下发动机底盖的相应部分。

#### 3. ATF - 排放

1. 拆下放油螺塞 (A)。

2. 排放 ATF。

3. 重新安装带新密封垫圈 (B) 的放油螺塞。

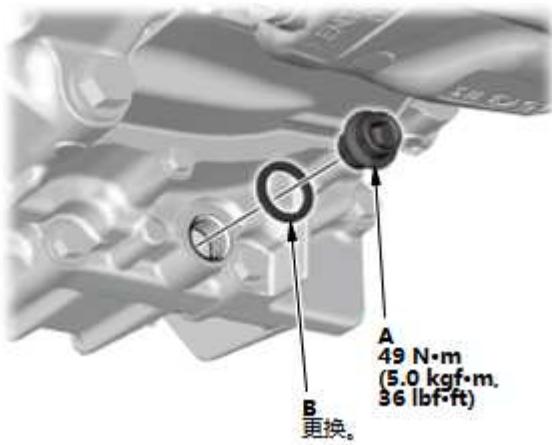

#### 4. ATF - 重新加注


1. 拆下注油螺塞 (A) 和密封垫圈 (B)。

2. 用推荐的油液重新加注变速箱 (e-CVT) 至正确的液位 (C)。  
务必使用纯正的本田 ATF DW-1。

注意：使用非本田 ATF 会影响换档质量。

自动变速箱油容量：

2.11 L (2.23 US qt, 1.86 Imp qt) 更换时

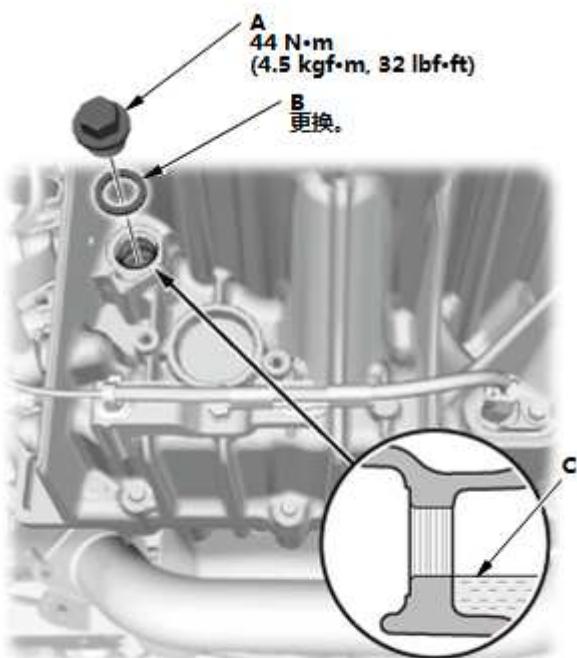

5. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。