


检查


注意：从飞轮壳体和变速箱壳体的密封表面上清除所有旧的密封胶。

1. 发电机轴 - 安装

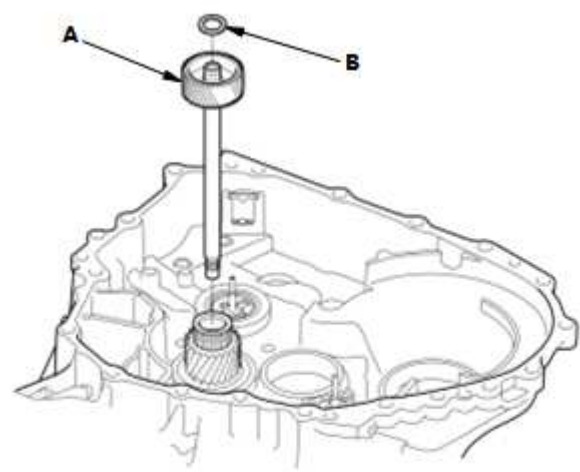

1. 安装发电机轴 (A) 和 28 mm 垫片 (B)。

2. 发电机轴安装高度 - 检查

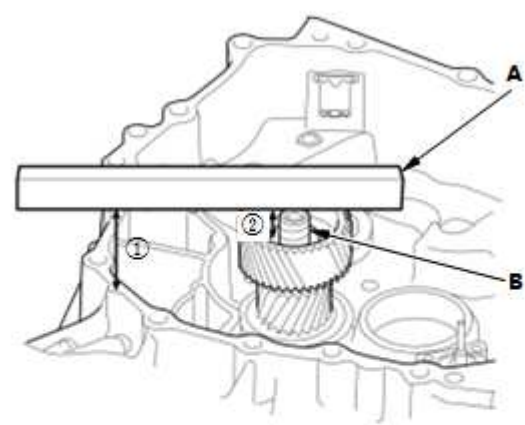

1. 将直尺 (A) 放在发电机轴 (B) 上。
2. 测量变速箱壳体表面 (C) 和发电机轴顶部 (D) 之间的高度 ①。
在三个位置测量，并取读数的平均值。
3. 测量 28 mm 垫片表面 (E) 和发电机轴顶部 (D) 之间的高度 ②。
在三个位置测量，并取读数的平均值。
4. 根据以下公式计算高度 ③：

$$\textcircled{3} = \textcircled{1} - \textcircled{2}$$

5. 测量 28 mm 垫片的厚度，然后选择合适的 28 mm 垫片，以便高度 ③ 为标准值。

安装高度标准：
19.195—19.240 mm (0.75571—0.75748 in)

28 mm 垫片

序号	厚度
A	1.219 mm (0.04799 in)

序号	厚度
B	1.244 mm (0.04898 in)
C	1.269 mm (0.04996 in)
D	1.294 mm (0.05094 in)
E	1.319 mm (0.05193 in)
F	1.344 mm (0.05291 in)
G	1.369 mm (0.05390 in)
H	1.394 mm (0.05488 in)
I	1.419 mm (0.05587 in)
J	1.444 mm (0.05685 in)
K	1.469 mm (0.05783 in)
L	1.494 mm (0.05882 in)
M	1.519 mm (0.05980 in)
N	1.544 mm (0.06079 in)
O	1.569 mm (0.06177 in)
P	1.594 mm (0.06276 in)
Q	1.619 mm (0.06374 in)
R	1.644 mm (0.06472 in)
S	1.669 mm (0.06571 in)
T	1.694 mm (0.06669 in)
U	1.719 mm (0.06768 in)
V	1.744 mm (0.06866 in)
W	1.769 mm (0.06965 in)
X	1.794 mm (0.07063 in)
Y	1.819 mm (0.07161 in)
Z	1.844 mm (0.07260 in)
AA	1.869 mm (0.07358 in)
AB	1.894 mm (0.07457 in)
AC	1.919 mm (0.07555 in)
AD	1.944 mm (0.07654 in)
AE	1.969 mm (0.07752 in)
AF	1.994 mm (0.07850 in)
AG	2.019 mm (0.07949 in)
AH	2.044 mm (0.08047 in)
AI	2.069 mm (0.08146 in)
AJ	2.094 mm (0.08244 in)
AK	2.119 mm (0.08343 in)
AL	2.144 mm (0.08441 in)
AM	2.169 mm (0.08539 in)
AN	2.194 mm (0.08638 in)
AO	2.219 mm (0.08736 in)
AP	2.244 mm (0.08835 in)
AQ	2.269 mm (0.08933 in)
AR	2.294 mm (0.09031 in)
AS	2.319 mm (0.09130 in)
AT	2.344 mm (0.09228 in)
AU	2.369 mm (0.09327 in)
AV	2.394 mm (0.09425 in)

序号	厚度
AW	2.419 mm (0.09524 in)
AX	2.444 mm (0.09622 in)
AY	2.469 mm (0.09720 in)
AZ	2.494 mm (0.09819 in)
BA	2.519 mm (0.09917 in)
BB	2.544 mm (0.10016 in)
BC	2.569 mm (0.10114 in)
BD	2.594 mm (0.10213 in)
BE	2.619 mm (0.10311 in)
BF	2.644 mm (0.10409 in)
BG	2.669 mm (0.10508 in)
BH	2.694 mm (0.10606 in)

6. 安装选择的 28 mm 垫片，然后重新检查安装高度。