


拆卸 / 安装

1. 车辆 - 举升

2. 后轮 - 拆卸

3. 下臂 A - 拆卸

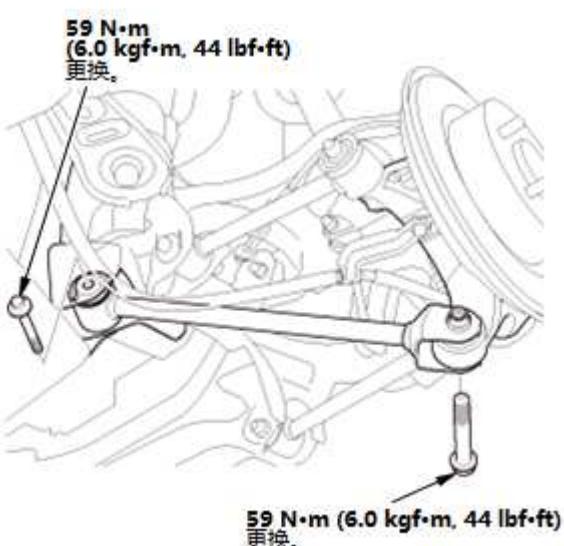

注意：在重新组装时，使用新的安装螺栓。

4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：首先安装衬套部件并稍微紧固，然后在完全紧固到规定扭矩前，举升悬架使其负载车重。不要将千斤顶放在转向节球节销处。

5. 车轮定位 - 检查