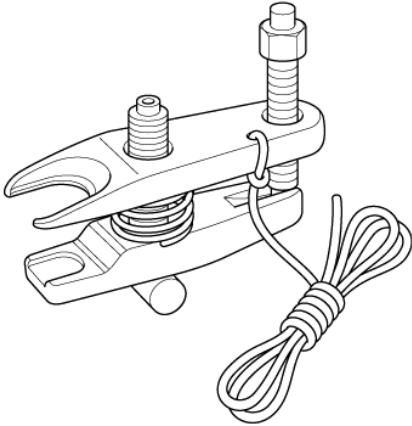
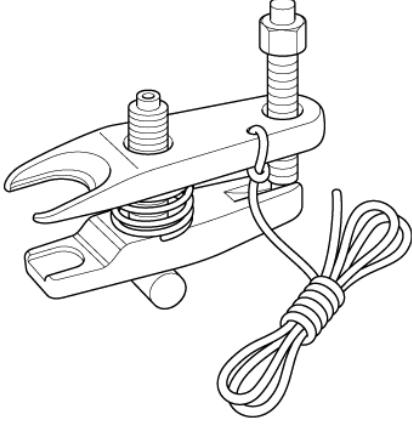


球节拆卸

所需专用工具

图像	说明/工具号码
	球节拆卸工具, 32 mm 07MAC-SL00101
	球节拆卸工具, 28 mm 07MAC-SL00201


拆卸

注意


始终使用球头拆卸工具断开球头。请勿通过撞击外壳或其他球头连接部分来将其断开。

1. 球节 - 拆卸

1. 将六角螺母 (A) 安装到球节 (B) 的螺纹上。

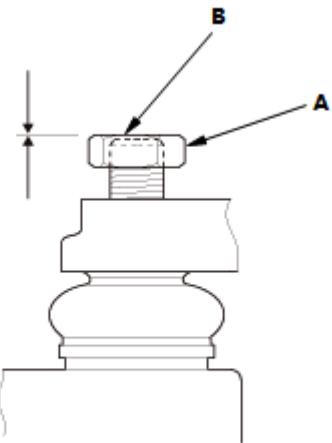


注意：确保螺母与球节销端齐平，以防止损坏球节销螺纹端。

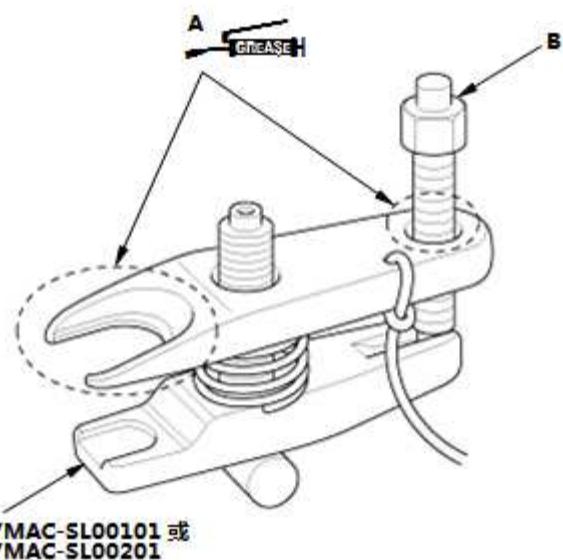

07MAC-SL00101 或
07MAC-SL00201

- 在球节拆卸工具如图 (A) 所示部位上涂抹多用途润滑脂。这便于安装工具，并防止损坏压力螺栓 (B) 的螺纹。

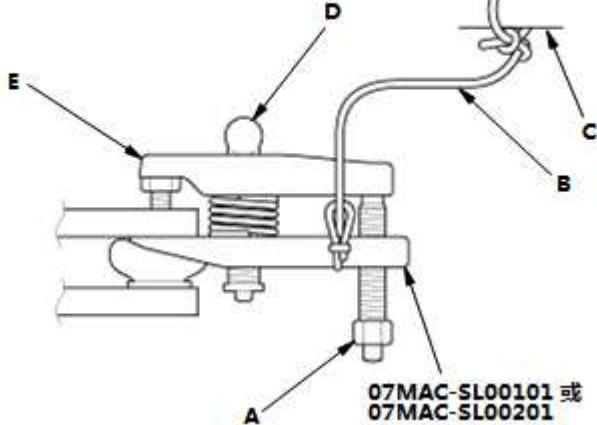

- 如图所示，松开压力螺栓 (A)，并安装球节拆卸工具。

注意：

- 小心地插入棘爪，确保不损坏球节护罩。
- 将安全链条 (B) 牢固地系紧在悬架臂或副车架 (C) 上。
不要将其系紧在制动管路或线束上。

- 转动调节螺栓 (D) 以调节棘爪间隔。

- 确保调节螺栓头位于图示位置，使夹头 (E) 到达枢轴上。

- 紧固压力螺栓，直至球节销从球节连接孔中松开。如有必要，使用渗透型润滑剂以松开球节销。

注意：不要在压力螺栓上使用气动工具或电动工具。

7. 拆下球节拆卸工具。

8. 拆下六角螺母。

9. 从球节连接孔拉出球节。

10. 检查球节护罩，如有损坏予以更换。