


拆卸 / 安装

1. 车辆 - 举升

2. 车轮 - 拆卸

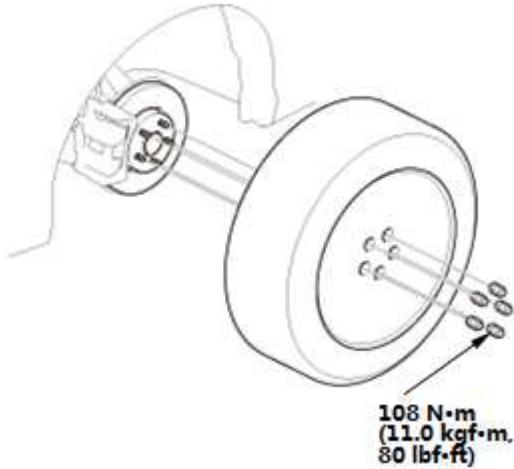

3. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：安装车轮前，清理制动盘和车轮内侧的接合面。