

## 拆卸 / 安装


SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

### 1. 方向盘 - 拆卸

### 2. 转向柱盖 - 拆卸

### 3. 线盘/转向角传感器 - 拆卸

### 4. 转向角传感器 - 拆卸

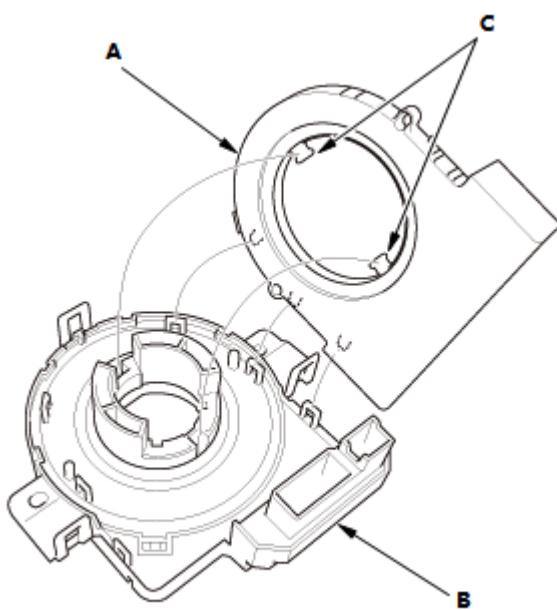

#### 1. 从线盘 (B) 上拆下转向角传感器 (A)。

##### 注意:

- 如果稍后重新安装这些拆下的部件，务必保持旋转部件的位置不变以便正确重新安装。
- 安装时，如图所示放置转向角传感器的两个凸舌 (C)。

### 5. 所有拆下的零件 - 安装

#### 1. 按照与拆卸相反的顺序安装所有拆下的零件。

### 6. VSA 传感器中间位置 - 记忆