

拆卸

注意: [在进行修理或维修前, 查看维修步骤。](#)

前


1. 车辆 - 举升

2. 前轮 - 拆卸


3. 制动软管 - 拆卸

1. 将制动管路 (A) 从制动软管 (B) 上断开。

2. 拆下制动软管卡扣 (C)。

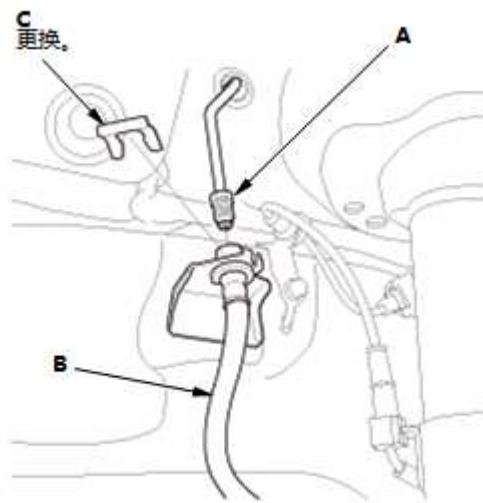

3. 拆下箱体螺栓 (A), 并将制动软管 (B) 从制动钳体上断开。

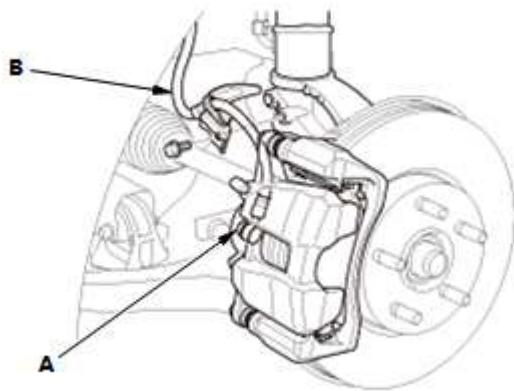

后


1. 车辆 - 举升

2. 后轮 - 拆卸


3. 制动软管 - 拆卸

1. 将制动管路 (A) 从制动软管 (B) 上断开。

2. 拆下制动软管卡扣 (C)。

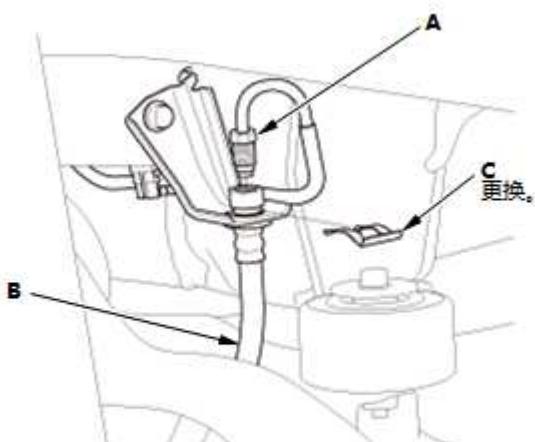

3. 拆下箱体螺栓 (A), 并将制动软管 (B) 从制动钳体上断开。

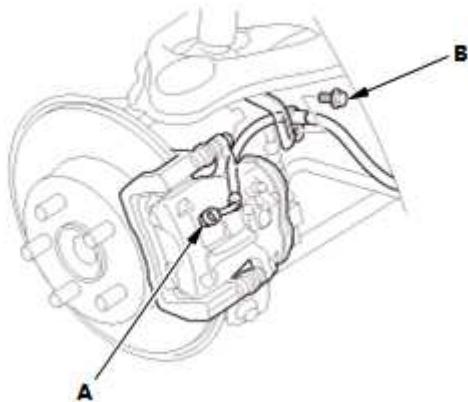


安装

注意: [在进行修理或维修前, 查看维修步骤。](#)

前


1. 制动软管 - 安装

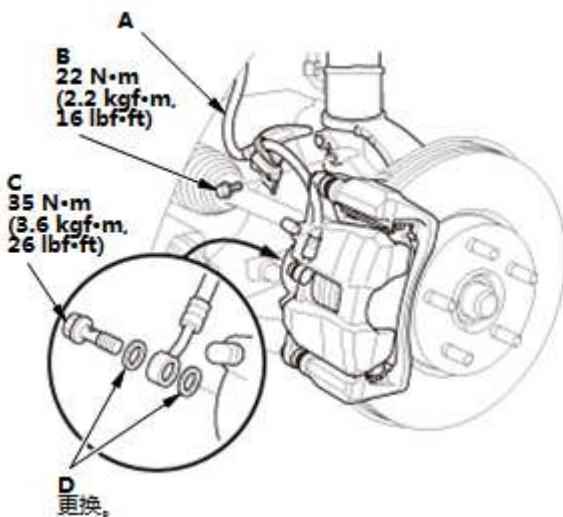

注意:

- 检查并确认所有零件上没有污垢和其他异物。
- 如果有规定, 换上新的零件。

1. 用制动软管安装螺栓 (B) 安装制动软管 (A)。
2. 用箱体螺栓 (C) 和新的密封垫圈 (D) 将制动软管连接到制动卡钳体。

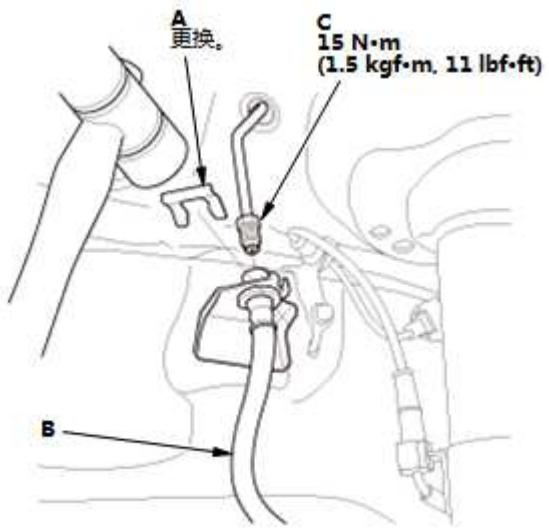

3. 将新的制动软管卡扣 (A) 安装到制动软管 (B) 上。

4. 将制动管路 (C) 连接到制动软管上。

2. 制动系统 - 放气

3. 制动软管和管路 - 检查


注意:

- 检查软管和管路接头或连接部分是否泄漏，必要时重新拧紧。
- 检查制动软管有无干扰和扭曲。

4. 前轮 - 安装

后


1. 制动软管 - 安装

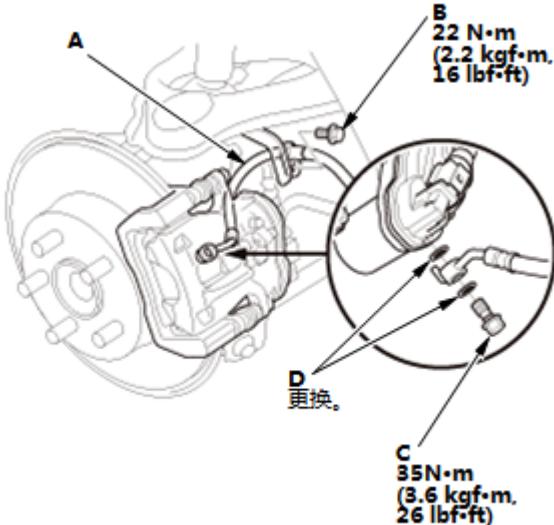

注意:

- 检查并确认所有零件上没有污垢和其他异物。
- 如果有规定，换上新的零件。

1. 用制动软管安装螺栓 (B) 安装制动软管 (A)。
2. 用箱体螺栓 (C) 和新的密封垫圈 (D) 将制动软管连接到制动卡钳体。

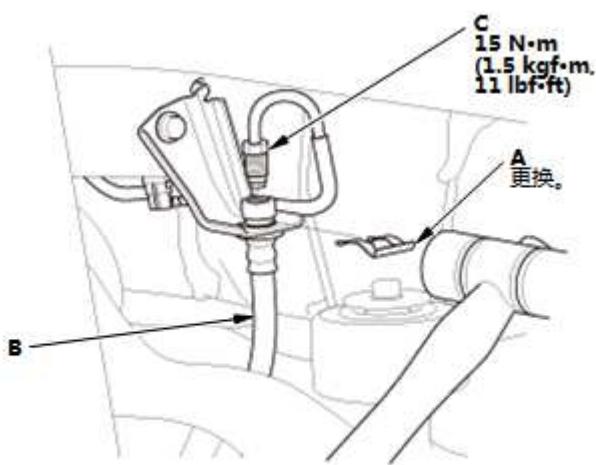

3. 将新的制动软管卡扣 (A) 安装到制动软管 (B) 上。
4. 将制动管路 (C) 连接到制动软管上。

2. 制动系统 - 放气

3. 制动软管和管路 - 检查

注意:

- 检查软管和管路接头或连接部分是否泄漏，必要时重新拧紧。
- 检查制动软管有无干扰和扭曲。

4. 后轮 - 安装