

拆卸 / 安装


注意: [在进行修理或维修前, 查看维修步骤。](#)

1. 车辆 - 举升

2. 后轮 - 拆卸

3. 驻车制动 - 松开

4. 制动卡钳-拆卸

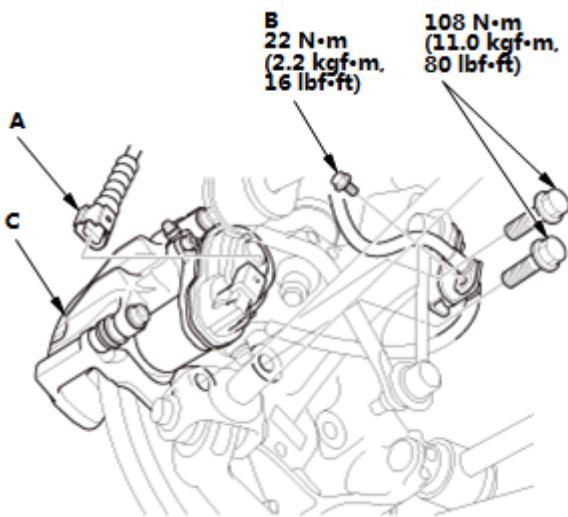

1. 断开连接器 (A)。

注意: 如果连接器锁片难以松开, 则在推动释放锁之前要先推入连接器体。


2. 拆下制动软管安装螺栓 (B)。

3. 拆下制动卡钳总成 (C)。

注意:

- 为防止损坏制动卡钳总成或制动软管, 用一段钢丝从底盘吊起制动卡钳总成。
- 不要过度扭曲制动软管。

5. 制动盘-拆除

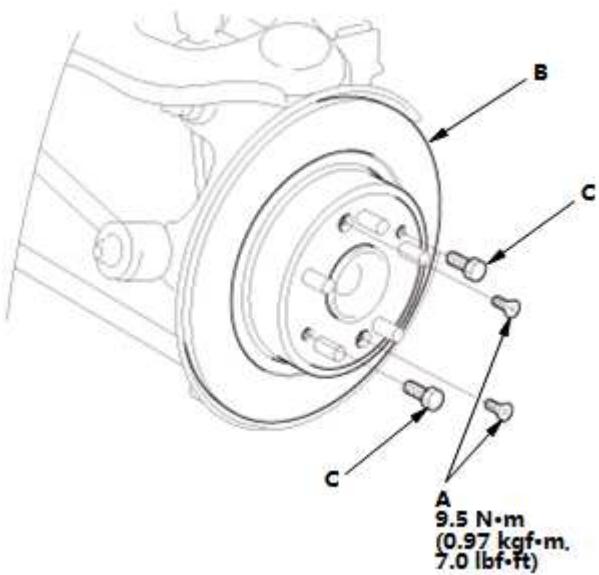

1. 拆下制动盘平头螺钉 (A)。

2. 拆下制动盘 (B)。

注意：如果制动盘卡在轮毂轴承单元上，将两个 8×1.25 mm 螺栓 (C) 拧入制动盘以将其推离轮毂轴承单元。将每个螺栓一次转动 90 度，以防止制动盘翘曲。

6. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装所有拆下的零件。

注意：安装制动盘前，清理前轮毂和制动盘内侧的接合面。

7. 制动盘跳动量 - 检查

8. 驻车制动器-调节

1. 将车辆转为 ON 模式。

2. 拉动电动驻车制动开关以施加驻车制动，然后踩下制动踏板并按下电动驻车制动开关以松开驻车制动器。

3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。