


拆卸 / 安装

1. 光照传感器 - 拆卸


不带自动刮水器

1. 拉出光照传感器 (A)。

注意：小心不要损坏传感器和仪表板。

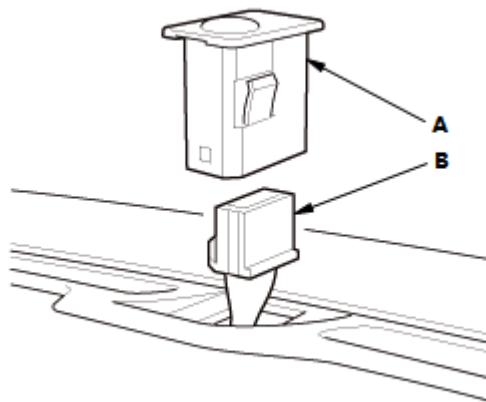

带自动刮水器

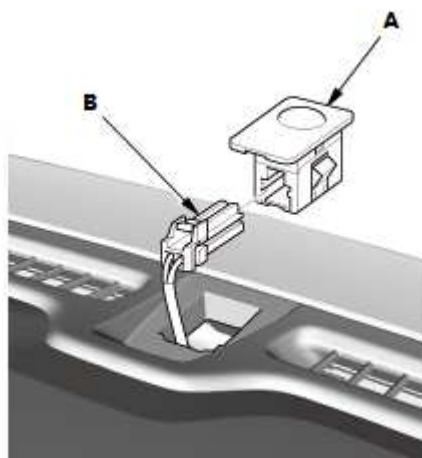

2. 所有拆下的部件 - 安装


1. 按照与拆卸相反的顺序安装光照传感器。

测试

注意：测试传感器前，[检查是否有气温控制 DTC](#)。

1. 光照传感器 - 测试

不带自动刮水器

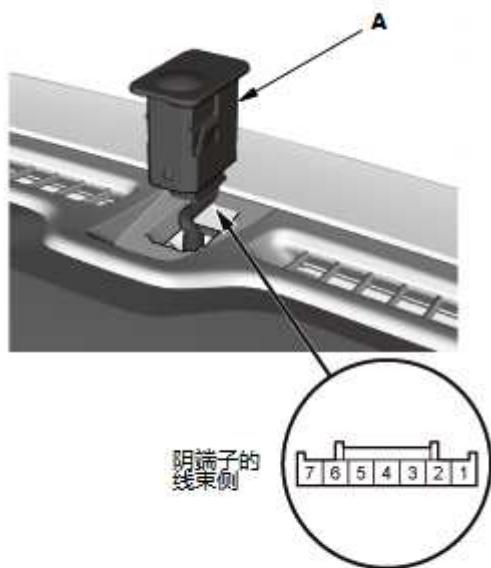

1. 拉出光照传感器 (A)。

2. 将车辆转为 ON 模式。

3. 根据表格, 测量端子之间的电压。


注意: 在闪光灯或萤光灯的光照下, 电压读数不会改变。

4. 如果电压与规定不符, 更换光照传感器。

传感器	电压	端子	
		2	3
光照传感器	约 3.56V 或更低*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* : 3.56V 条件为无光照或传感器
遮盖。如果有光照, 电压低于 3.56V。

带自动刮水器

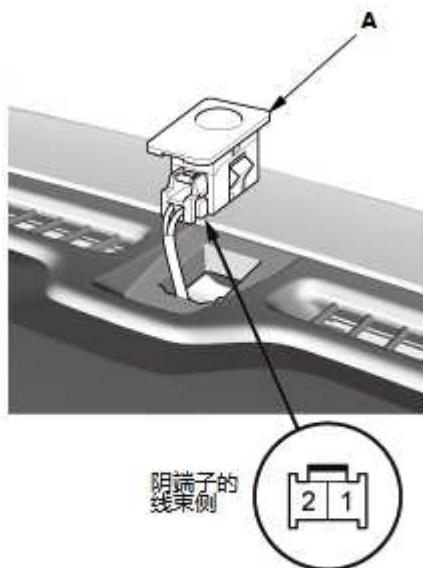

1. 拉出光照传感器 (A)。

2. 将车辆转为 ON 模式。

3. 根据表格, 测量端子之间的电压。

注意: 在闪光灯或萤光灯的光照下, 电压读数不会改变。

4. 如果电压与规定不符, 更换光照传感器。

端子		1	2
传感器	电压		
光照传感器	约 3.56V 或更低*	○	○

* : 3.56V 条件为无光照或传感器
遮盖。如果有光照，电压低于 3.56V。