


## 拆卸/安装

注意:  显示了图标时, 点击获取更多信息。

1

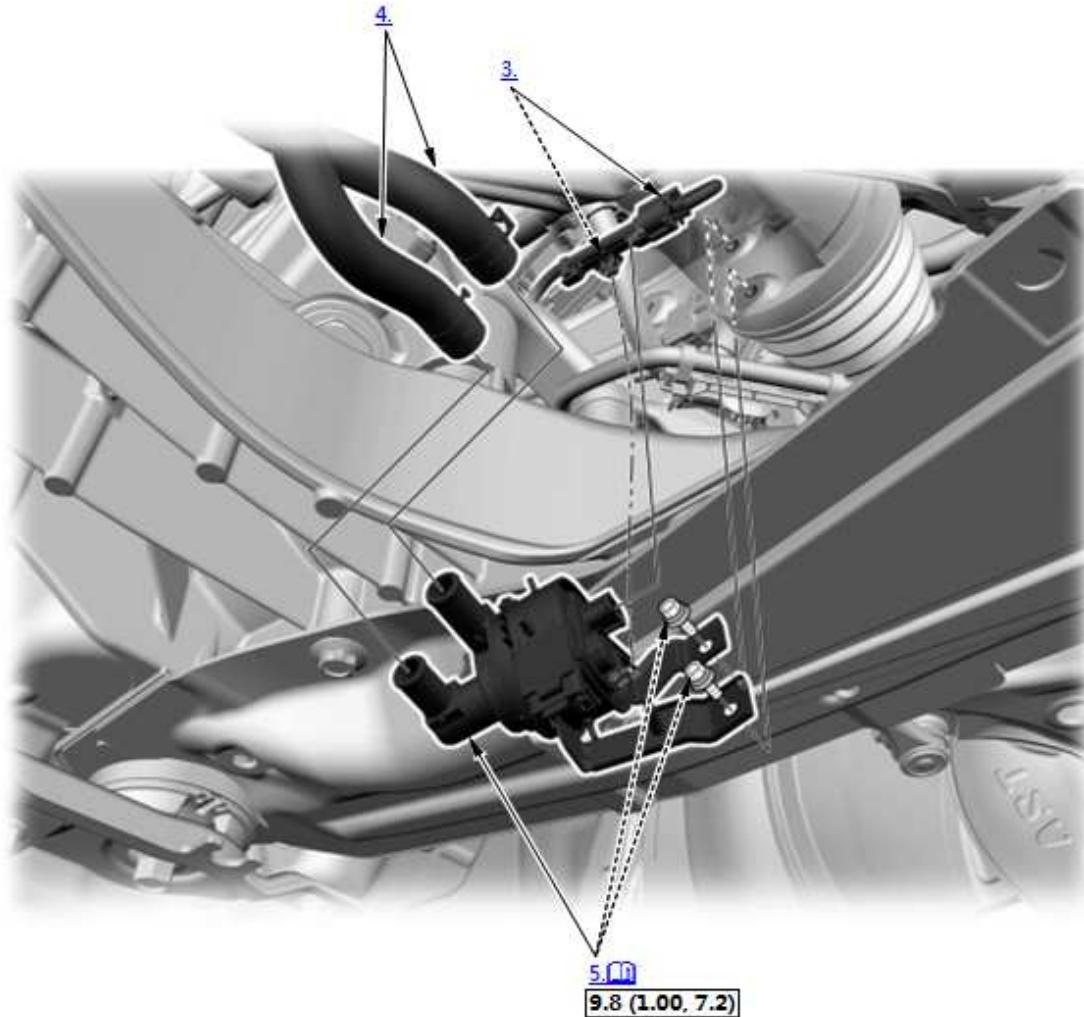

	详细信息、注意和注意事项
	扭矩: N·m (kgf·m, lbf·ft)

1. 发动机底盖 - 拆卸

## 2. 发动机冷却液 - 排放

## 3. 连接器 - 拆卸

## 4. 散热器软管 - 拆卸

## 5. 加热器冷却液电动泵 - 拆卸

### 注意:

- 软管断开时, 发动机冷却液流出; 将冷却液排到一个干净的集油盘中。确保不要让冷却液溅到辅助电气部件或油漆表面上。如果有冷却液溅到上面, 应立即冲洗掉。
- 注意软管布局。

## 6. 所有拆下的部件 - 安装

### 1. 按照与拆卸相反的顺序安装加热器冷却液电动泵, 并注意以下事项:

- 不要互换加热器进口和出口软管, 并牢固安装软管卡夹。
- [给散热器重新加注发动机冷却液, 然后对冷却系统进行放气。](#)
- 确保没有冷却液泄漏。