

拆卸 / 安装

⚠ 警告

拆下芯时，不要通电。

- 防止电击，因为电流流过整个 PTC 加热器芯。
- 如果有任何异物卡住，将会发出异味、冒烟或起火。

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置和注意事项及程序。](#)

1. 鼓风机单元 - 拆卸

2. 加热器管盖 - 拆卸

3. PTC 加热器芯 - 拆卸




4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装 PTC 加热器芯。

测试

1. PTC 加热器芯 - 测试

**PTC 加热器芯插接器 A (5 针)**

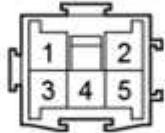


阳端子的线束侧

1. 断开 PTC 加热器芯插接器。

2. 根据表格，检查端子之间是否导通。

3. 如果导通情况与规定不符，则更换 PTC 加热器芯。

**PTC 加热器芯插接器 B (3 针)**



阳端子的线束侧

端子 PTC 加热器	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3
A		○	—	—	—	○		
B	○	—	—	○				