


拆卸 / 安装

前除雾器通风装饰件

1. 光照传感器 - 拆卸

2. 前除雾器通风口装饰件 - 拆卸

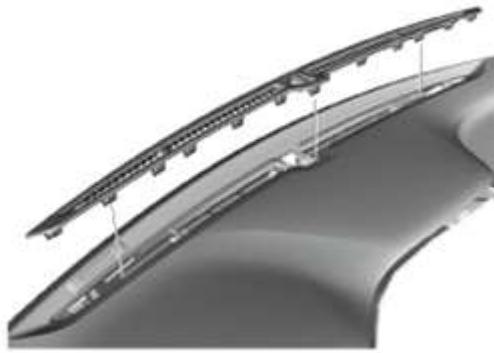

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

侧除雾器通风装饰件

1. 侧除雾器通风装饰件 - 拆卸



2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。