


拆卸 / 安装

SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

注意：为避免损坏线束和端子，握住插接器部分，小心地拔出线束插接器。

1

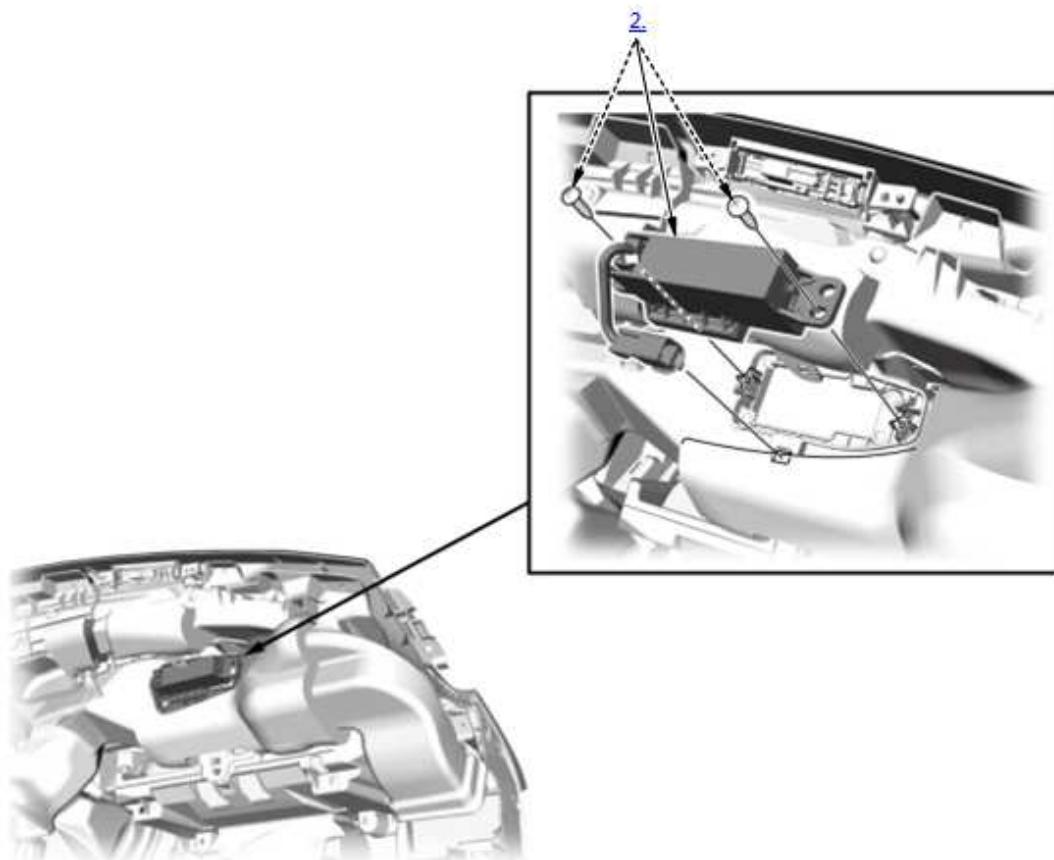

1. 仪表板 - 拆卸

2. 净离子群发生器 - 拆下

3. 所有拆下的零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。