


拆卸/安装

1. 光照传感器 - 拆卸

不带自动刮水器

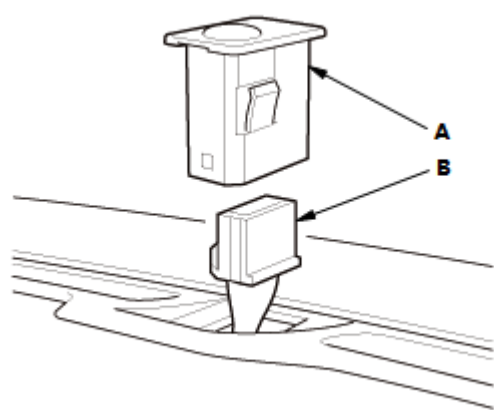


1. 拉出光照传感器 (A)。

注意：小心不要损坏传感器和仪表板。

2. 断开插接器 (B)。

带自动刮水器

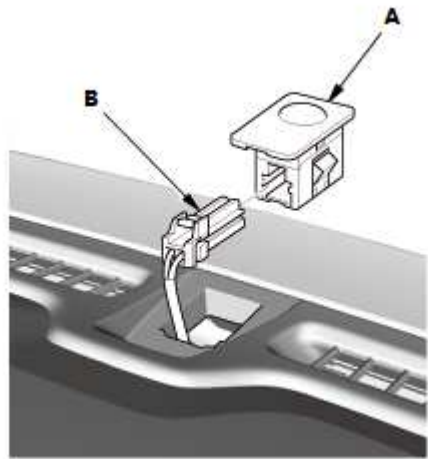

2. 所有拆下的部件 - 安装


1. 按照与拆卸相反的顺序安装光照传感器。

测试

注意：测试传感器前，[检查是否有气温控制 DTC](#)。

1. 光照传感器 - 测试

不带自动刮水器

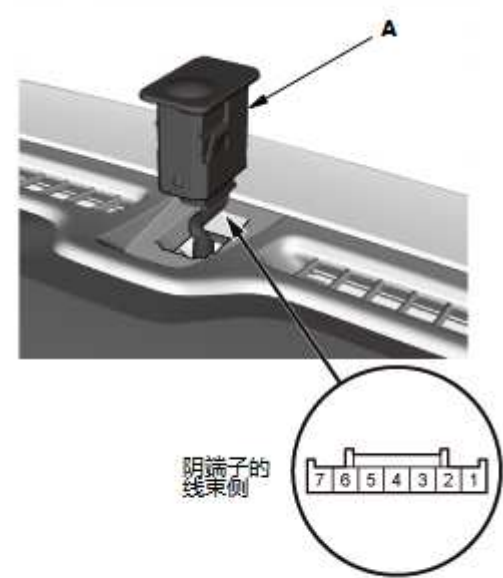


- 1. 拉出光照传感器 (A)。
- 2. 将车辆转为 ON 模式。
- 3. 根据表格，测量端子之间的电压。

注意：在闪光灯或莹光灯的光照下，电压读数不会改变。
- 4. 如果电压与规定不符，更换光照传感器。

端子		2	3
传感器	电压		
光照传感器	约 3.56V 或更低*	○	○

*：3.56V 条件为无光照或传感器遮盖。如果有光照，电压低于 3.56V。

带自动刮水器

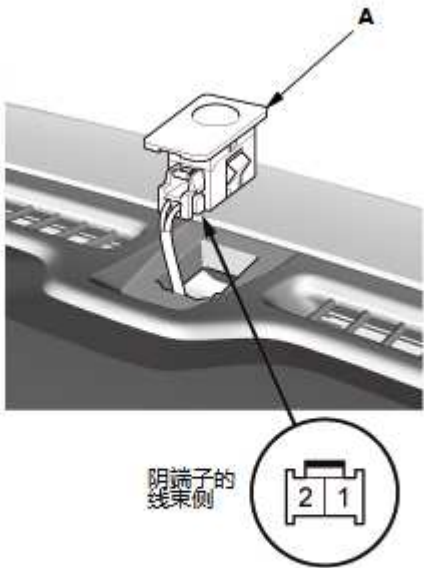

端子		1	2
传感器	电压		
光照传感器	约 3.56V 或更低*		

*: 3.56V 条件为无光照或传感器遮盖。如果有光照，电压低于 3.56V。