

拆卸 / 安装


注意: SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#) 和 [注意事项及程序](#)。

1. 12 V 蓄电池端子 - 断开


注意: 车辆转为 OFF (LOCK) 模式后, 至少 3 分钟内不要断开 12 V 蓄电池。

2. 前排座椅安全带下锚定器螺栓 - 拆卸

1. 拆下下锚定器盖 (A)。

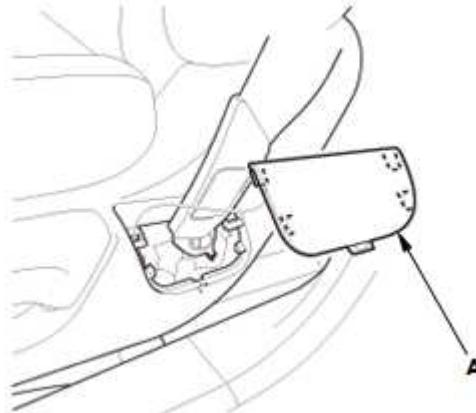


2. 拆下前排座椅安全带下锚定器螺栓 (A)。

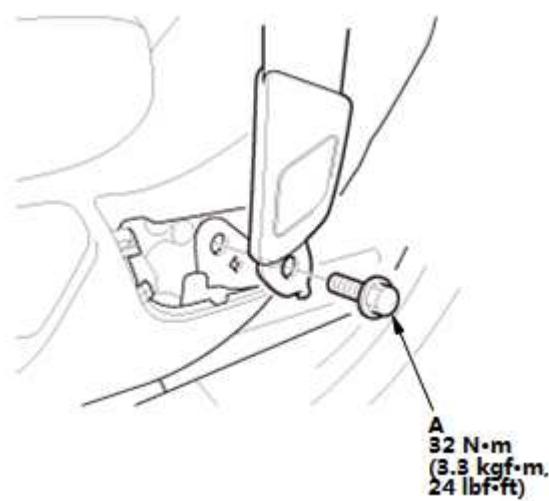


3. 中间立柱上/下装饰件 - 拆卸

4. 前排座椅安全带上锚定器螺栓 - 拆卸

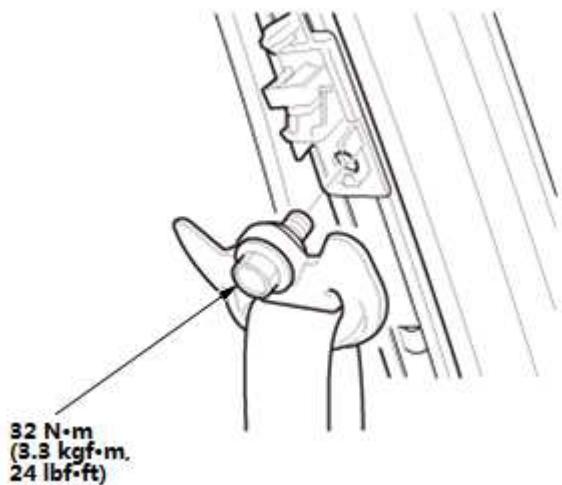

#### 5. 前排座椅安全带总成 - 拆卸

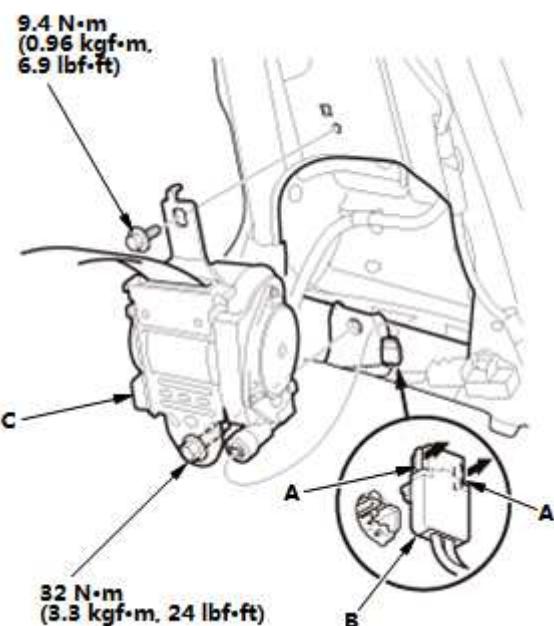


1. 拉起两个锁止凸舌 (A) 以断开插接器 (B)。

注意：小心不要损坏插接器。

2. 拆下前排座椅安全带总成 (C)。

#### 6. 所有拆下的部件 - 安装

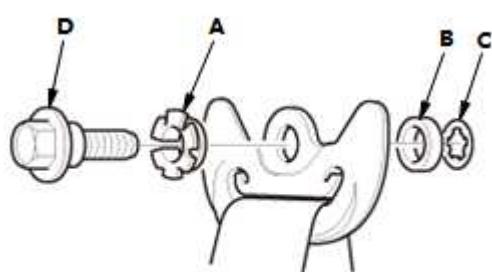

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：如图所示，将衬套 (A)、护圈 (B) 和齿状锁止垫圈 (C) 组装在上锚定器螺栓 (D) 上。