


盲点显示系统说明 - 概要

盲点显示系统™使用摄像头和综合信息显示屏帮助驾驶员识别乘客侧盲点内的物体。变道或左转时，增加的可视性提高了安全性。

驾驶员能看到在乘客侧车门后视镜无法正常看到的其他车辆、自行车或行人。

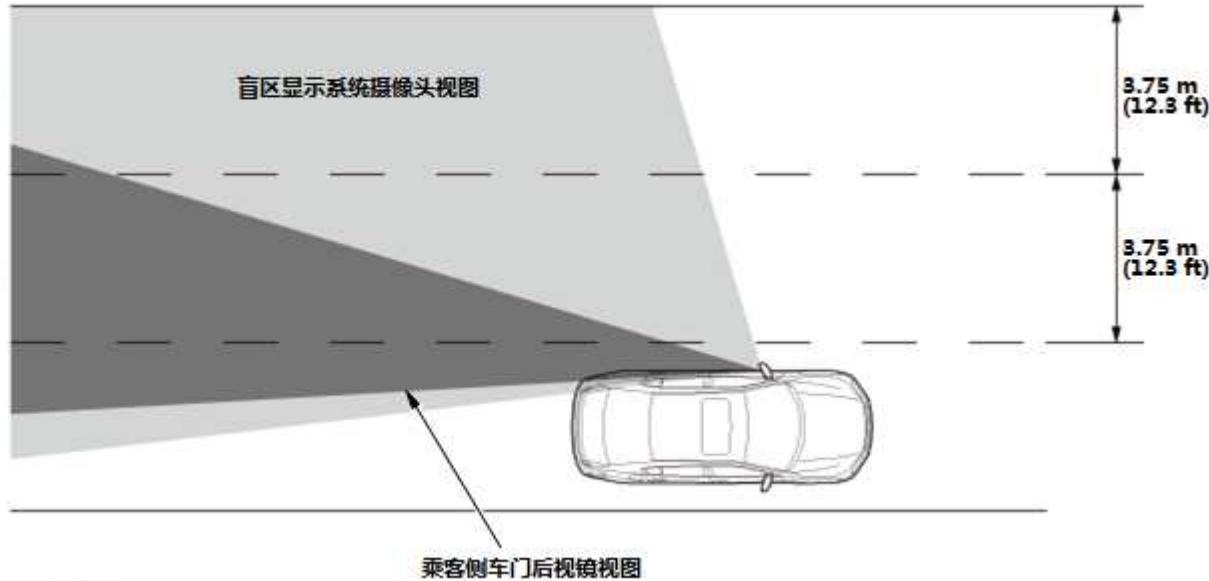

图示为右驾驶车型。

盲区显示系统摄像头

盲区显示系统摄像头内置于乘客侧车门后视镜中，将图像发送至综合信息显示屏单元。

盲区显示系统开关

盲区显示系统开关内置于组合灯开关中。

综合信息显示屏单元

图像出现在综合信息显示屏单元上。

操作

- 显示屏打开或关闭时，按下盲点显示系统开关可将综合信息显示屏切换为盲点显示系统界面。
- 当转向信号开关移至左转位置时（变道或连续闪烁），显示屏将转为盲点显示摄像头视图。

自定义

- 可打开或关闭转向信号开关内部连接。
- 可打开或关闭盲区显示系统界面参照线。
- 可调节显示的设置，如：亮度、对比度、黑电平、彩色和色调。