


## DTC 故障排除: P172B

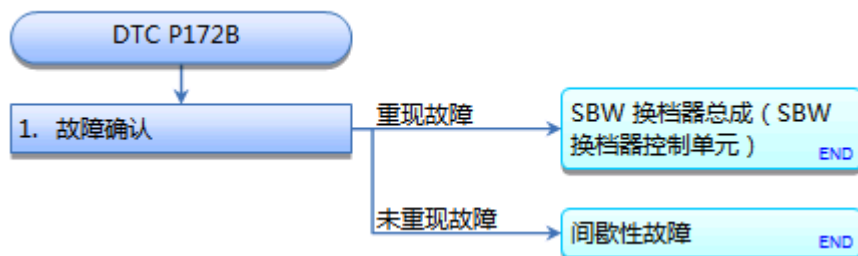

### DTC P172B: 钥匙松开开关输入电路故障

注意:

- 进行故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。
- 该代码是由变速箱电路故障而非变速箱机械故障引起的。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格
P172B 钥匙松开开关输入电路故障			

#### DTC (齿轮)

##### 1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

#### 清除 DTC

- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 4. 将车辆转为 ON 模式。
- 5. 等待至少 1 分钟。
- 6. 使用 HDS 检查是否有临时 DTC 或永久 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P172B 钥匙松开开关输入电路故障			

是否显示 DTC P172B?

是 重现故障。SBW 换档器控制单元故障。[更换 SBW 换档器总成](#)。■

否 间歇性故障, 此时系统正常。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。■