


DTC 故障排除: P173A

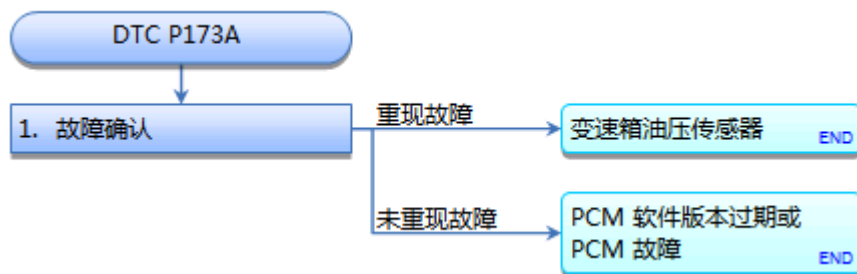

DTC P173A: 变速箱油压传感器性能高

注意:

- 排除故障前, [查看一般故障排除信息](#)。
- 进行此故障排除期间, 可能会出现 VSA DTC。如果出现 VSA DTC, 故障排除完成后用 HDS 清除 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P173A 变速箱油压传感器性能高			

DTC (齿轮)

1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. [进入保养模式](#), 然后起动发动机直至散热器风扇运转。
- 4. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 5. 将车辆转为 ON 模式。
- 6. 用举升机举升车辆。确保支撑牢固, 并且前轮可以自由转动。
- 7. 在 MID 上选择 ENERGY FLOW (能量流) 界面。
- 8. [进入 VSA 保养模式](#)。
- 9. 以发动机驱动模式运转车辆至少 10 秒钟。施加制动器, 慢慢使车轮停止。

注意

在举升机上的运转车辆上作业时, 不要用力踩制动器。可能会导致传动系统损坏。

- 10. 使用 HDS 检查是否有临时 DTC 或永久 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P173A 变速箱油压传感器性能高			

是否显示 DTC P173A?

- 是 重现故障。变速箱油压传感器故障。 [更换变速箱油压传感器](#)。 ■
- 否 检查是否有与正在进行故障排除的 DTC 或症状相关的授权维修信息, 或 [替换已知良好的 PCM](#)。 ■