


EPS-LKAS DTC 故障排除: 91-01

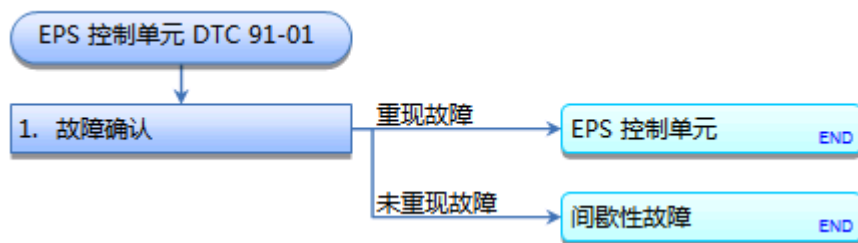

EPS 控制单元 DTC 91-01: ECU 内部电路 (通信故障)

注意: [进行故障排除前, 记录所有定格数据和所有车载快照, 并查看如何进行故障排除的信息。](#)

| DTC 说明 | DTC | 定格 |
|-----------------------|-----|----|
| 91-01 ECU 内部电路 (通信故障) | | |

DTC (EPS (LKAS))

1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 4. 在 LKAS 激活的情况下, 以 72 km/h (45 mph) 或更高的速度进行车辆行驶测试 60 秒钟或更长时间。
注意: 在道路上行驶车辆, 不要在举升机上。
- 5. 使用 HDS 检查是否有 DTC。

| DTC 说明 | DTC | 数据流 |
|-----------------------|-----|-----|
| 91-01 ECU 内部电路 (通信错误) | | |

是否显示 DTC 91-01?

是 检查 EPS 控制单元连接器是否端子松动。如果 EPS 控制单元已升级但症状/指示仍然存在, [更换 EPS 控制单元](#)。■

否 间歇性故障, 此时系统正常。■