


DTC 故障排除: U0417-68

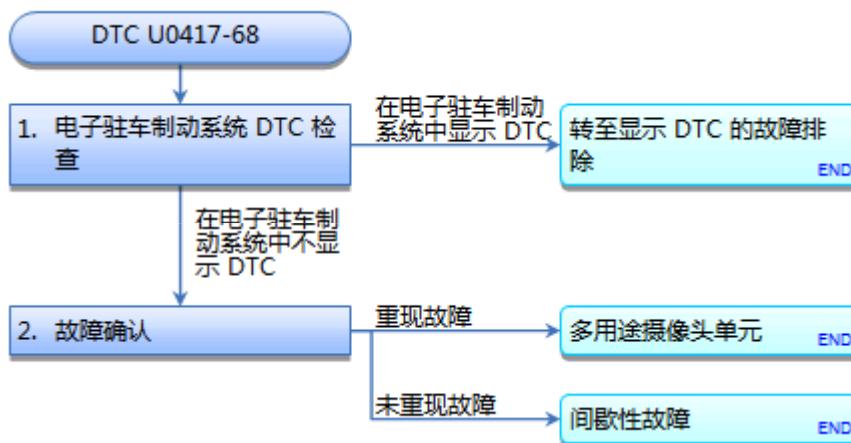

DTC U0417-68: 电动驻车制动控制单元故障

注意: [进行故障排除前, 查看一般故障排除信息。](#)

DTC 说明	DTC	定格
U0417-68 电动驻车制动控制单元故障		

DTC (IDAS)

1. 电子驻车制动系统 DTC 检查:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 检查是否有电子驻车制动系统 DTC。

DTC 说明	DTC

是否显示 DTC ?

是 [转至显示 DTC 的故障排除](#)。 ■

否 转至步骤 2。

2. 故障确认:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 2. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 3. 将车辆转为 ON 模式, 然后等待至少 5 秒。
- 4. 使用 HDS 检查是否有 DTC。

DTC 说明	DTC	数据流
U0417-68 电子驻车制动控制单元故障		

是否显示 DTC U0417-68 ?

是 检查多用途摄像头单元插接器是否端子松动和连接不良。如果正常, [更换多用途摄像头单元](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。[参考间歇性故障的故障排除](#)。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。 ■