


## DTC 故障排除: B1128

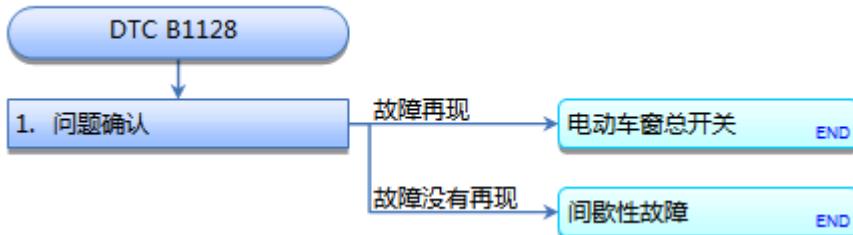

### DTC B1128: 驾驶员侧门锁开关故障

| DTC 说明           | DTC |
|------------------|-----|
| B1128 驾驶员侧门锁开关故障 |     |

DTC (车门多路控制单元)

#### 1. 问题确认:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 2. 使用 HDS 检查 DTC。

| DTC 说明           | DTC |
|------------------|-----|
| B1128 驾驶员侧门锁开关故障 |     |

是否显示 DTC B1128?

是 [更换电动车窗总开关](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。 ■