


DTC 故障排除: U1280

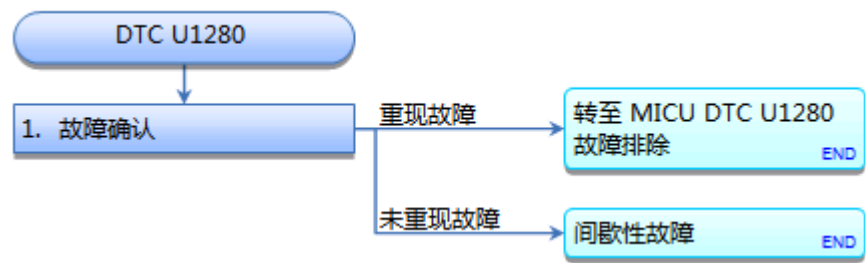

DTC U1280: B-CAN 通信总线线路故障（总线关闭）

DTC 说明	DTC
U1280 B-CAN 通信总线线路故障（总线关闭）	

DTC（大灯调平控制单元）

1. 故障确认:

- 1. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 2. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式，然后再转为 ON 模式。
- 3. 等待至少 6 秒钟。
- 4. 使用 HDS 检查是否有 DTC。

DTC 说明	DTC
U1280 B-CAN 通信总线线路故障（总线关闭）	

是否显示 DTC U1280?

是 [转至 MICU DTC U1280 故障排除。](#) ■

NO 间歇性故障，此时系统正常。检查是否松动或连接不良。 ■