


DTC 故障排除: C0062-F0, C0063-F0

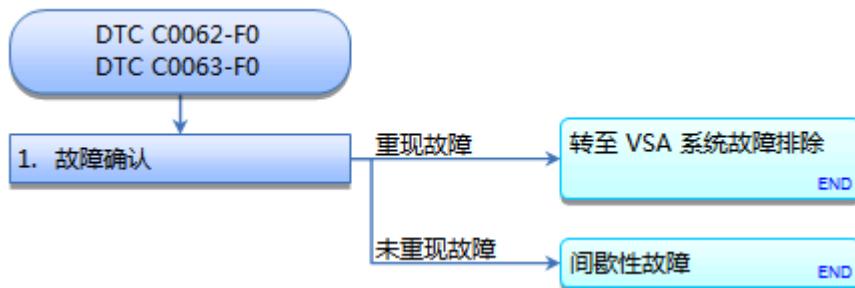

DTC C0062-F0: 纵向加速度传感器故障

DTC C0063-F0: 偏摆率传感器故障

注意: [进行故障排除前, 查看一般故障排除信息。](#)

DTC 说明	DTC	定格
C0062-F0 纵向加速度传感器故障		
C0063-F0 偏摆率传感器故障		

DTC (电动伺服制动器)

1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。
- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式, 然后再转为 ON 模式。
- 4. 使用 HDS 检查是否有 DTC。

DTC 说明	DTC	数据流
C0062-F0 纵向加速度传感器故障		
C0063-F0 横摆角速度传感器故障		

是否显示 DTC C0062-F0 或 C0063-F0?

是 重现故障。 [转至 VSA 系统故障排除](#)。 ■

否 间歇性故障, 此时系统正常。[参考间歇性故障的故障排除](#)。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。 ■