


DTC 故障排除: C1120-96

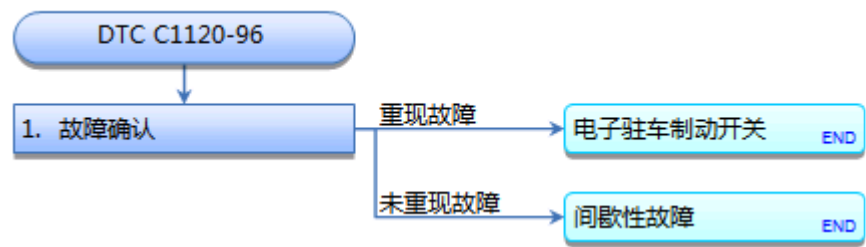

DTC C1120-96：电动驻车制动开关故障

注意：

- [排除故障前，查看如何对电子驻车制动系统进行故障排除。](#)
- 持续操作电子驻车制动开关 20 秒以上时，检测到该 DTC。
- 检查并确认电子驻车制动开关没有污垢和其他异物。

DTC 说明	DTC
C1120-96 电动驻车制动开关故障	

DTC（电动驻车制动器）

1. 故障确认：

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式，然后再转为 ON 模式。
- 4. 等待约 20 秒钟。
- 5. 使用 HDS 检查是否有 DTC。

DTC 说明	DTC
C1120-96 电子驻车制动开关故障	

是否显示 DTC C1120-96？

- 是 重现故障。[更换电子驻车制动开关。](#) ■
- 否 间歇性故障，此时系统正常。[参考间歇性故障的故障排除。](#)如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄，试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。■