


## DTC 故障排除: P0BEA (87)

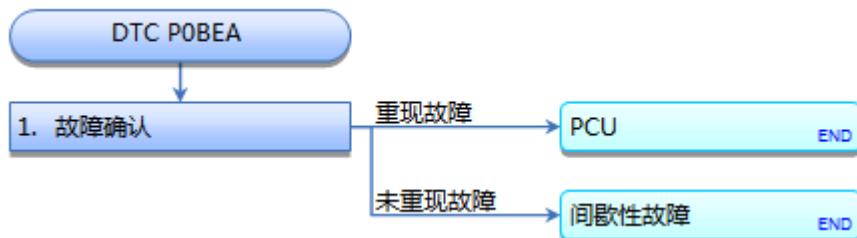

**DTC P0BEA:** 牵引电机 V 相电机电流传感器范围/性能故障

注意: 进行故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P0BEA 牵引电机 V 相电机电流传感器范围/性能故障			

### DTC (HEV)

#### 1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。
- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 4. 将车辆转为 ON 模式。
- 5. 使用 HDS 监视 DTCs MENU (DTC 菜单) 中 DTC P0BEA 的 OBD STATUS (OBD 状态)。

DTC 说明	OBD 状态
P0BEA 牵引电机 V 相电机电流传感器范围/性能故障	

HDS 是否显示 FAILED (失败) ?

是 [更换 PCU](#)。 ■

否 间歇性故障。此时系统正常。检查 PCU 是否连接不良或端子松动。如果 HDS 显示 NOT COMPLETED (未完成), 将车辆保持在 ON 模式, 直至指示显示。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。 ■