


## DTC 故障排除: P0AA7 (76)

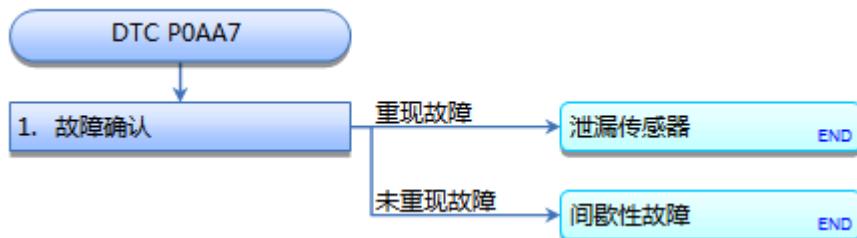

### DTC P0AA7: 泄漏传感器内部电路故障

注意: 进行故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格
P0AA7 泄漏传感器内部电路故障			

#### DTC (HEV)

##### 1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 2. 将车辆转为 ON 模式。
- 3. 使用 HDS 监视 DTCs MENU (DTC 菜单) 中 DTC P0AA7 的 OBD STATUS (OBD 状态)。

DTC 说明	OBD 状态
P0AA7 泄漏传感器内部电路故障	

HDS 是否显示 FAILED (失败) ?

是 [更换副连接板](#)。 ■

否 如果 HDS 显示 PASSED (通过), 此时系统正常, 但有间歇性故障。检查泄漏传感器和蓄电池状态监视器单元是否连接不良或端子松动。如果 HDS 显示 NOT COMPLETED (未完成), 将车辆保持在 ON 模式, 直至指示显示。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。 ■