


DTC 故障排除: P0DA8 (12)

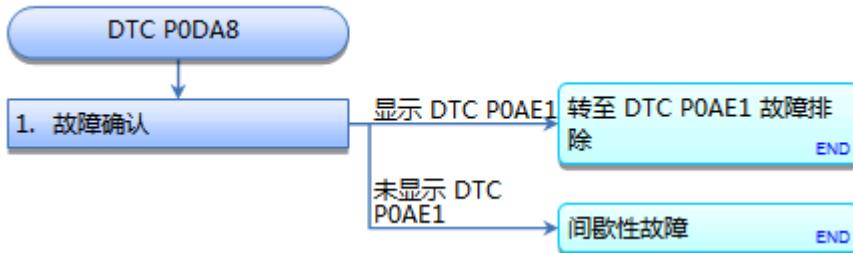

DTC P0DA8: 电机电源逆变器单元电压故障

注意: 进行故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	确认的 DTC	未确认的 DTC	定格
P0DA8 电机电源逆变器单元电压故障			

DTC (HEV)

1. 故障确认:

注意: 充电状态除外。

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 4. 将车辆转为 ON 模式。
- 5. 使用 HDS 检查是否有临时 DTC 或永久 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P0AE1 高压旁通接触器故障			

是否显示 DTC P0AE1?

是 [转至 DTC P0AE1 故障排除](#)。 ■

否 间歇性故障。此时系统正常。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。 ■