


DTC 故障排除: P0DE7 (125)

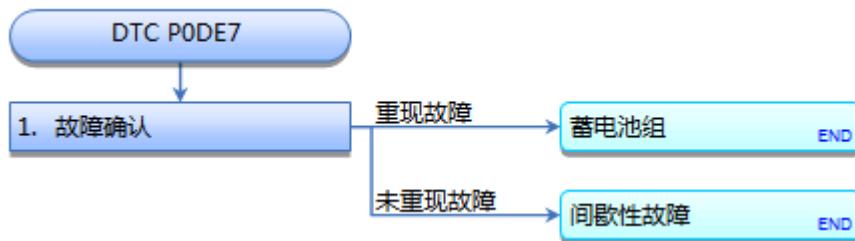

DTC P0DE7: HV 蓄电池过电压

注意: 进行故障排除前, [查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P0DE7 HV 蓄电池过电压			

DTC (HEV)

1. 故障确认:

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 4. 将车辆转为 ON 模式, 并等待 5 秒。
- 5. 使用 HDS 检查是否有临时 DTC 或永久 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P0DE7 HV 蓄电池过电压			

是否显示 DTC P0DE7?

是 [更换蓄电池组](#)。 ■

否 间歇性故障。此时系统正常。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄, 试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。 ■