


DTC 故障排除: P1D01 (195)

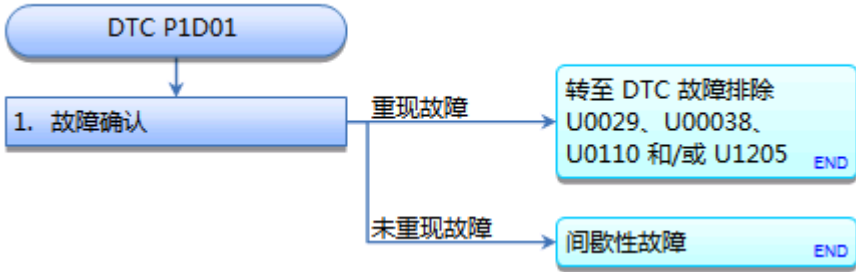

DTC P1D01: 所有 CAN 故障（蓄电池状态监视器单元 - 牵引电机控制单元）
注意：进行故障排除前，[查看一般故障排除信息](#)。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P1D01 所有 CAN 故障（蓄电池状态监视器单元 - 牵引电机控制单元）			

DTC (HEV)

1. 故障确认：

- 1. 将车辆转为 ON 模式。
- 2. 使用 HDS 清除 DTC。

清除 DTC

- 3. 将车辆转为 OFF (LOCK) 模式。
- 4. 将车辆转为 ON 模式。
- 5. 使用 HDS 检查是否有临时 DTC 或永久 DTC。

DTC 说明	永久 DTC	临时 DTC	数据流
P1D01 所有 CAN 故障（蓄电池状态监视器单元 - 牵引电机控制单元）			

是否显示 DTC P1D01？

- 是 转至 DTC 故障排除 [U0029](#)、[U00038](#)、[U0110](#) 和/或 [U1205](#)。■
- 否 间歇性故障。此时系统正常。如果记录该 DTC 的数据流/车载快摄，试着在数据流/车载快摄的相同条件下重现故障。■