


仪表部件位置索引

有关系统中信号之间的关系, [参考系统图](#)。

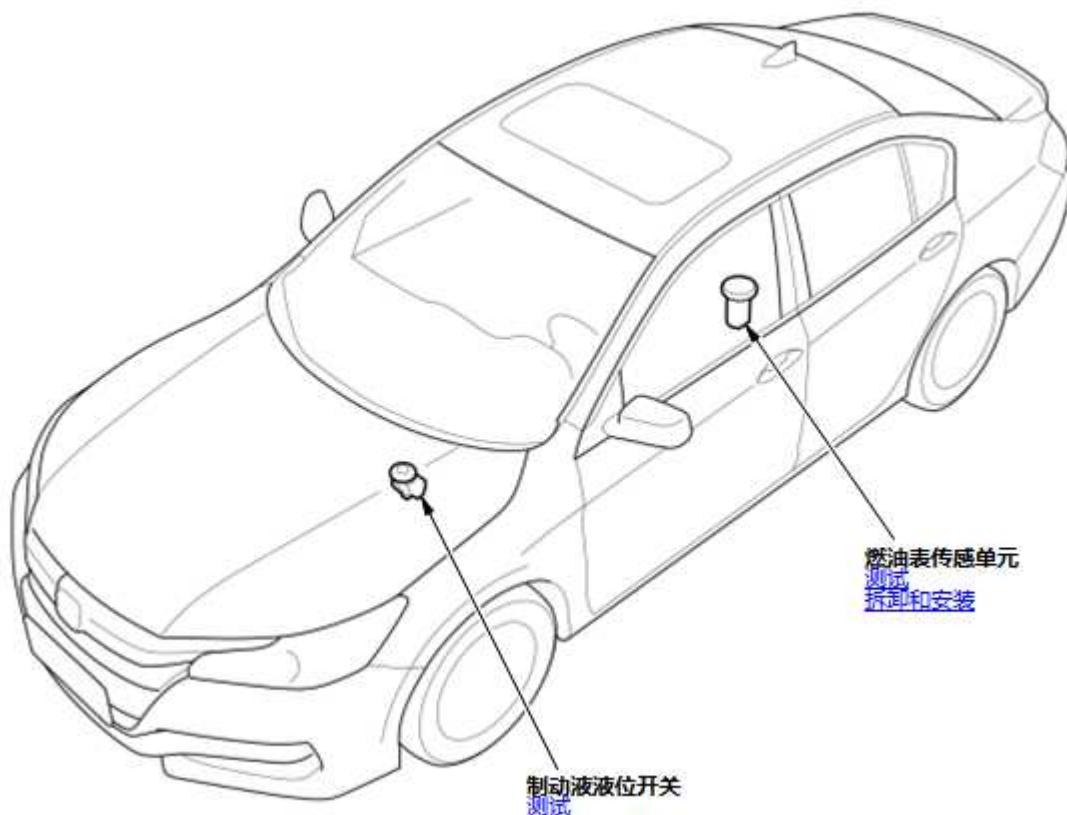

**仪表控制单元**  
至外部空气温度指示器校准  
**拆卸和安装**  
重写 ODO 数据并将维修提醒系统  
数据传递至新的仪表控制单元  
**自诊断功能**  
**升级**



**巡航控制组合开关  
(不带 ACC)**  
**拆卸、安装和测试**  
**ACC/LKAS 开关 (带 ACC)**  
**拆卸、安装和测试**

**ECON 开关**  
**测试**  
**拆卸和安装**


**综合信息开关**  
**测试**  
**拆卸和安装**

**运动模式开关**  
**测试**  
**拆卸和安装**

**电子驻车制动器/  
自动制动保持开关**  
**拆卸、安装和测试**

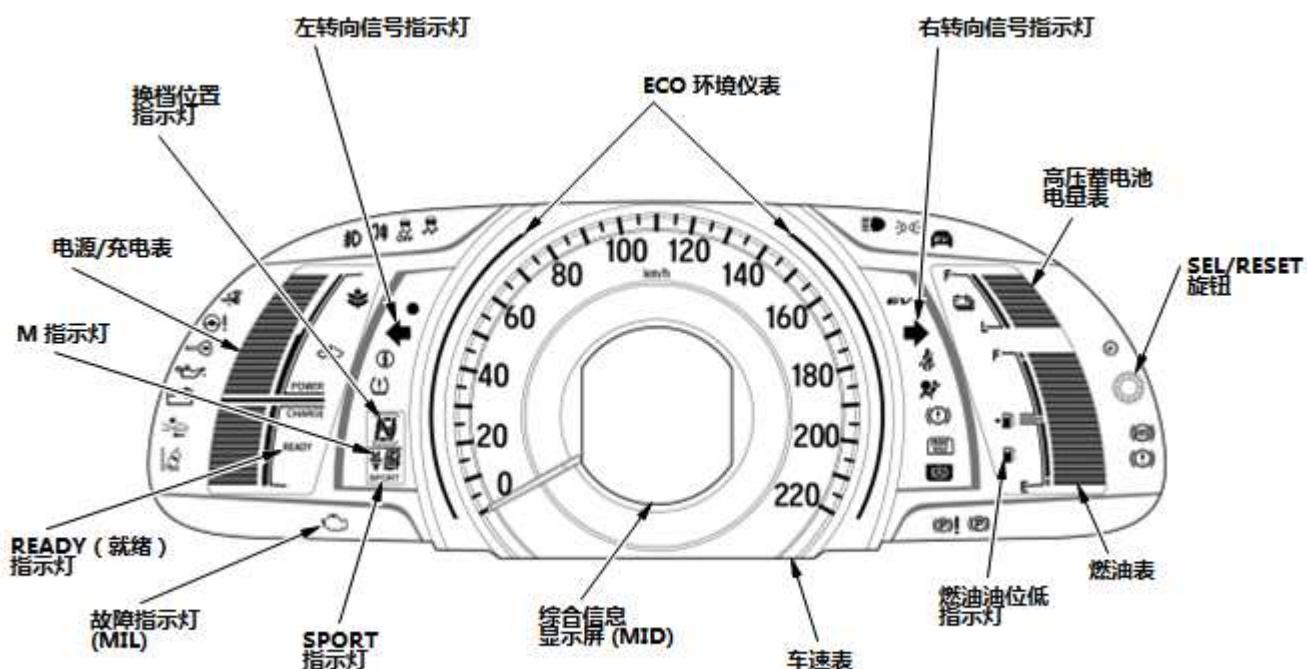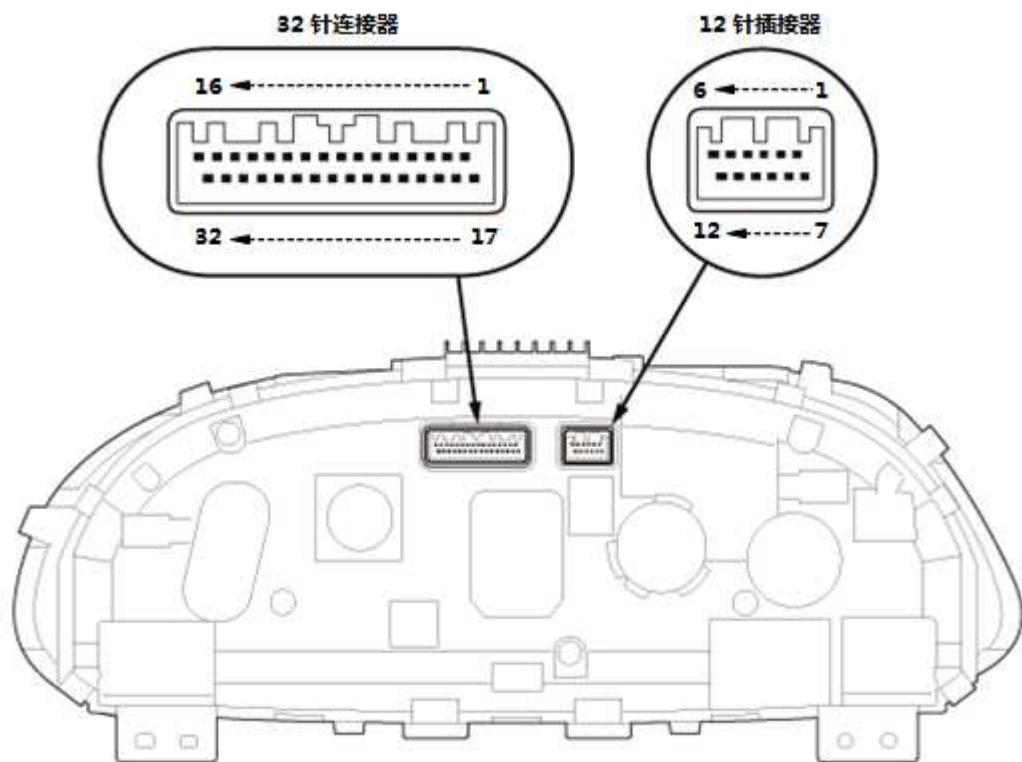

所显示的指示灯因车型而异。

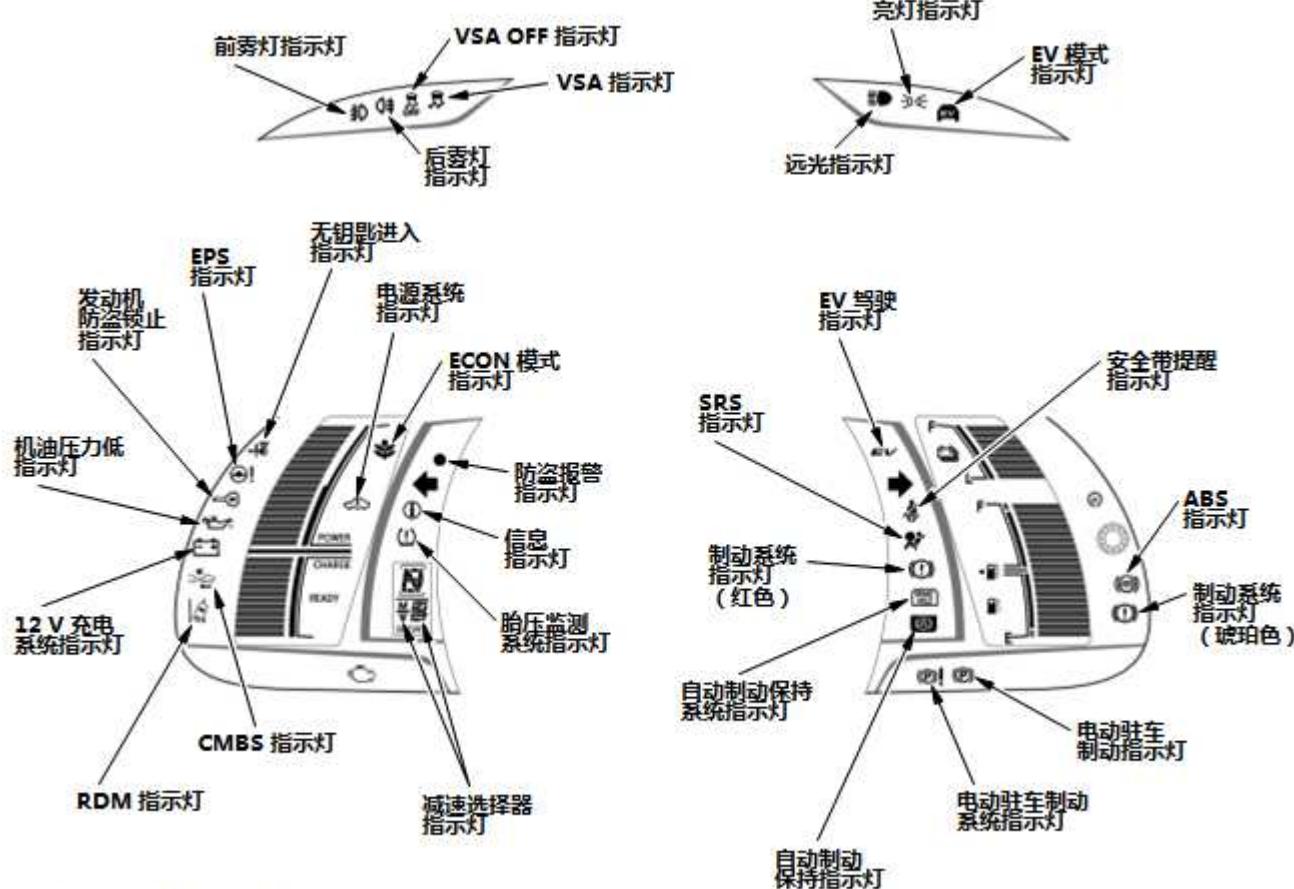

所显示的指示灯因车型而异。