


调整

1. 前保险杠上风管 - 拆卸

2. 前罩板 - 拆卸

3. 发动机盖 - 调节


1. 稍微松开发动机盖铰链安装螺栓 (A) 和发动机盖锁闩安装螺栓 (B)。

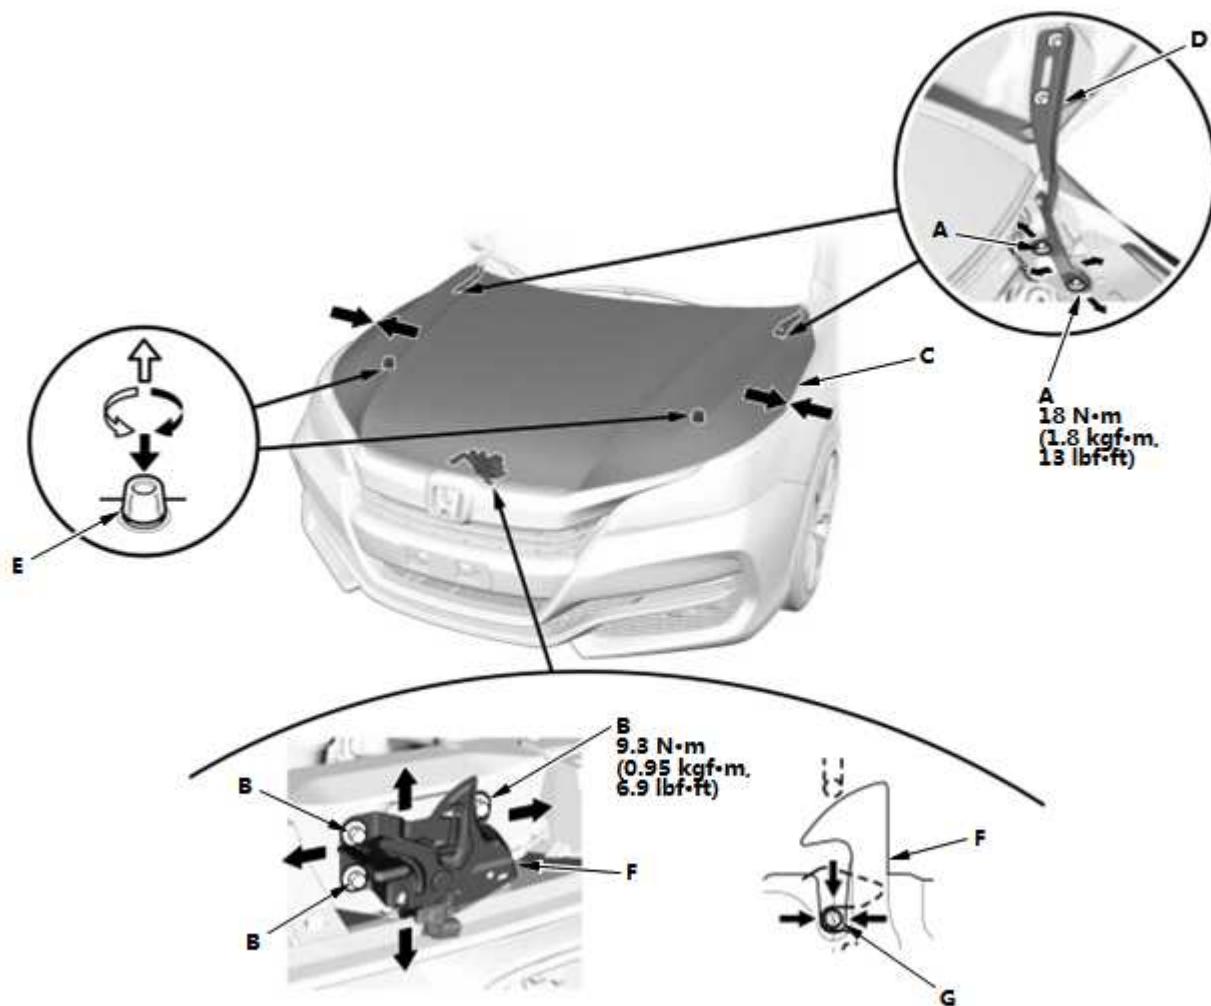


2. 按以下顺序, 调节发动机盖 (C) 的定位:

- 使用发动机盖铰链 (D) 上的细长孔，前后、左右地调节发动机盖。
 - 如有必要，向内或向外转动发动机盖边缘垫子 (E)，以使发动机盖与车身前边缘和侧边缘齐平。
3. 调节发动机盖锁闩 (F) 以得到前边缘处合适的高度，并左右移动锁闩，直至锁扣 (G) 处于锁闩中心位置。
 4. 将各个螺栓紧固至规定扭矩。
 5. 检查并确认发动机盖能正常打开并牢固关闭。
 6. 将润色漆涂抹到铰链安装螺栓及铰链周围，并使油漆干燥。

-
7. 如箭头所示，将多用途润滑脂涂抹到发动机盖锁闩和发动机盖铰链上。

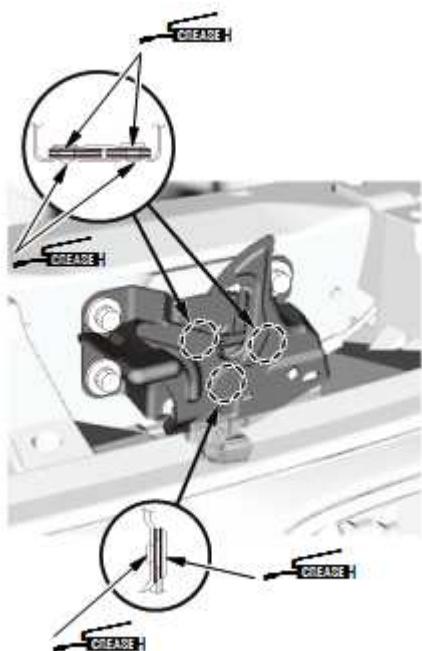

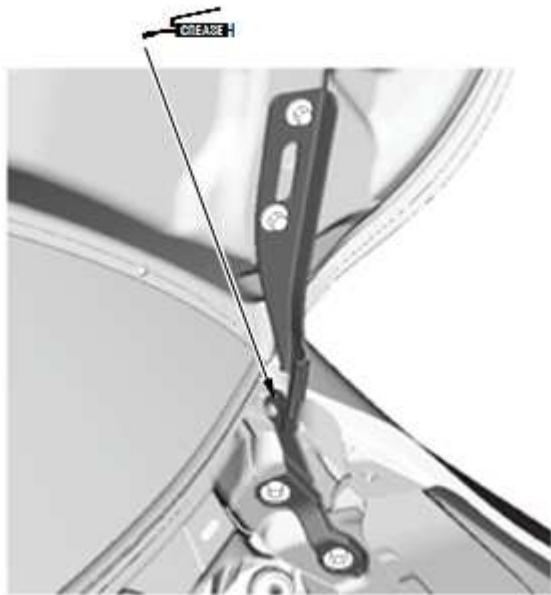

4. 前罩板 - 安装

5. 前保险杠上风管 - 安装