


拆卸 / 安装

1. 发动机盖绝缘体 - 拆卸

紧固件位置

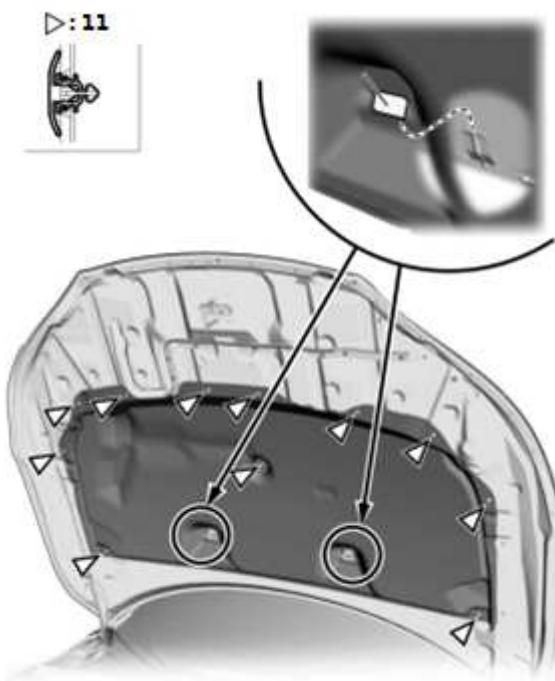

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。