


调整

1. 后窗台板 - 拆卸

2. 行李箱盖 - 调节

1. 拆下后板盖 (A)。

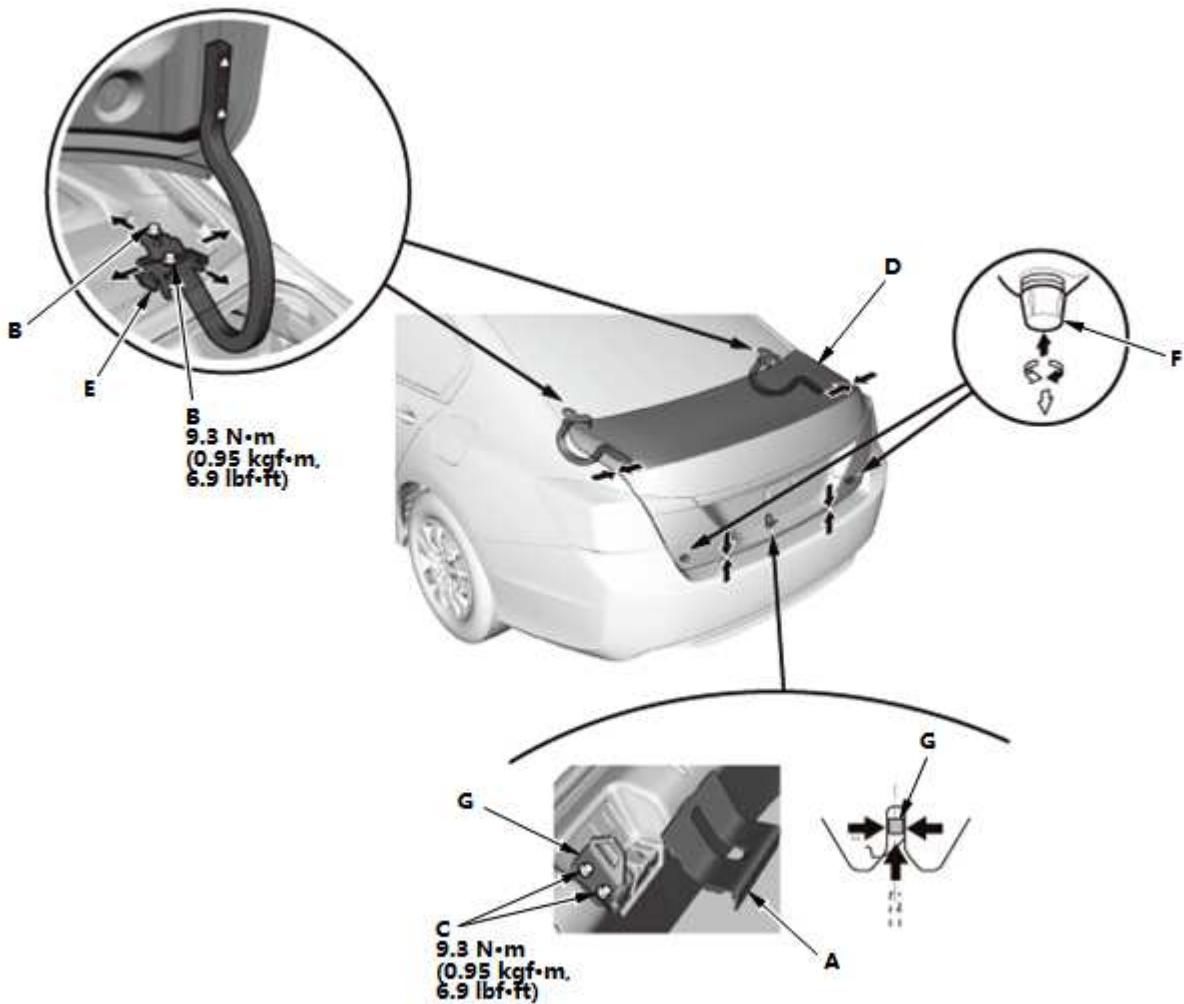

2. 稍微松开行李箱盖铰链螺栓 (B) 和锁扣螺栓 (C)。

3. 按以下顺序，调节行李箱盖 (D) 的定位：

- 利用细长孔，左右、前后调节行李箱盖铰链 (E)。松开螺栓时，小心不要撞击后窗。
- 如有必要，内外转动行李箱盖边缘垫子 (F)，以使行李箱盖与车身后边缘和侧边缘齐平。
- 移动锁扣 (G)，调整行李箱盖和行李箱盖开口间的配合。

4. 将各个螺栓紧固至规定扭矩。

5. 确保行李箱盖正常打开且牢固锁止。

3. 后窗台板 - 安装

4. 漏水 - 检查