


拆卸 / 安装

1. 前保险杠 - 拆卸


2. 前格栅 - 拆卸

1. 对于某些车型：断开插接器 (A)。

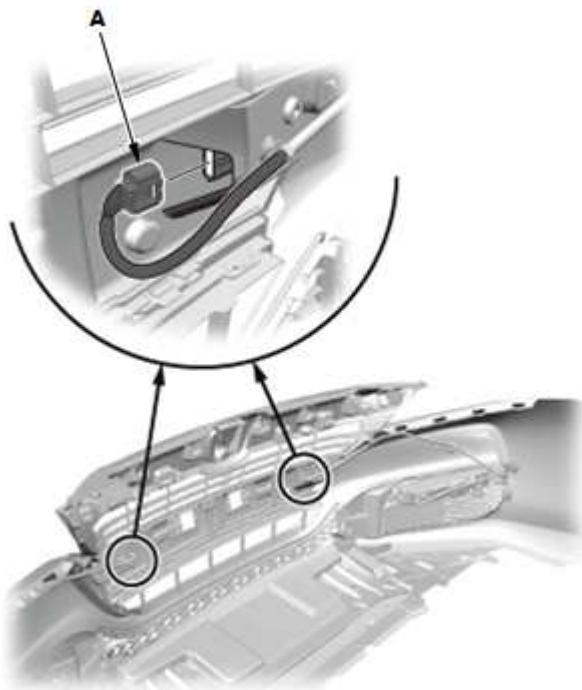

紧固件位置

► : 5

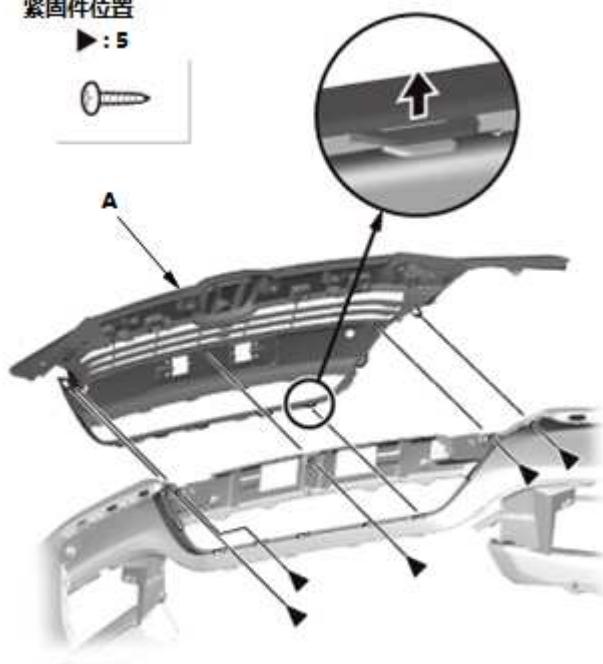

2. 拆下前格栅 (A)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。