

拆卸 / 安装

1. 前内翼子板 - 拆卸


1. 如有必要, 脱开前内翼子板。

2. 前翼子板护板 - 拆卸

1. 拆下保养螺塞 (A) 和卡扣 (B)。


紧固件位置

B > : 1

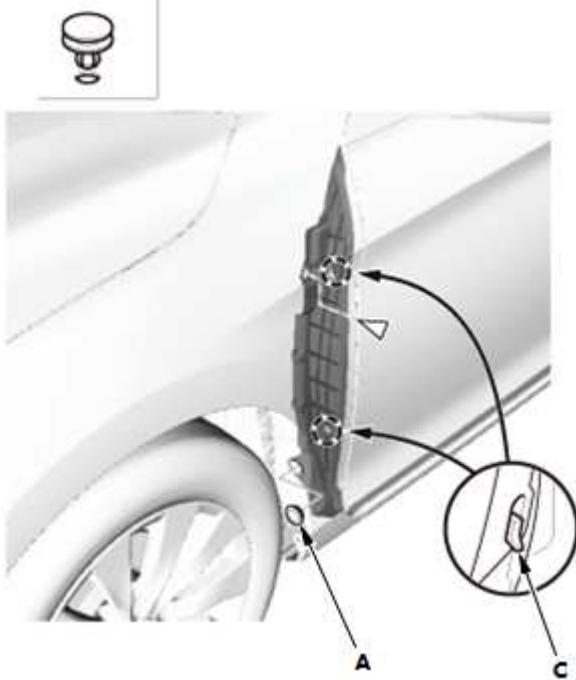

2. 松开钩 (C)。

3. 拆下前翼子板护板 (A)。

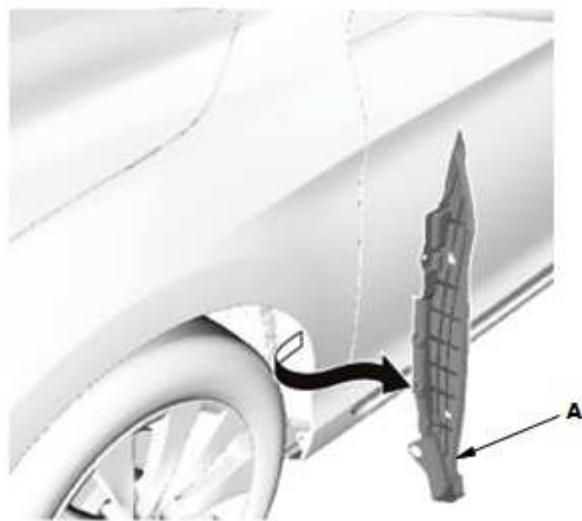

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。