


行李厢开启器拆卸和安装


拆卸 / 安装

- 1. 前门门槛装饰件 - 拆卸（驾驶员侧）
- 2. 行李箱盖开启器 - 拆卸

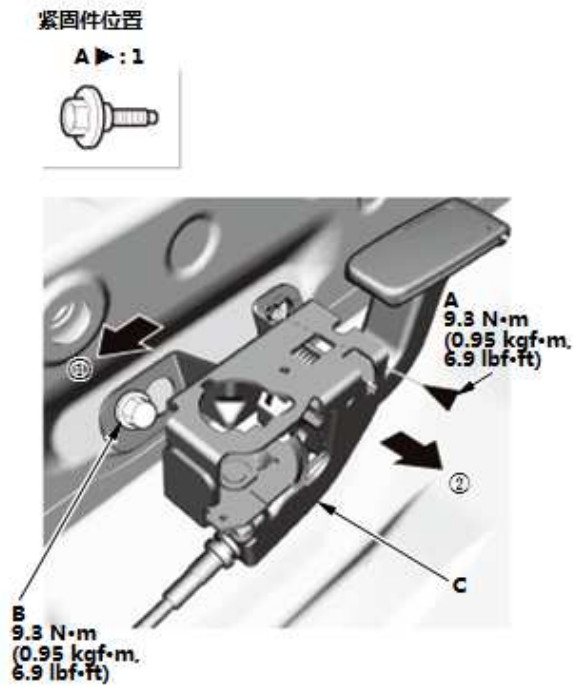

- 1. 拆下螺栓 (A) 并松开螺栓 (B)，然后拆下行李箱盖开启器/燃油加注口盖开启器 (C)。

- 2. 记录拉线末端的位置，然后将行李箱盖开启器拉线/燃油加注口盖开启器拉线 (A) 从行李箱盖开启器/燃油加注口盖开启器 (B) 上断开。

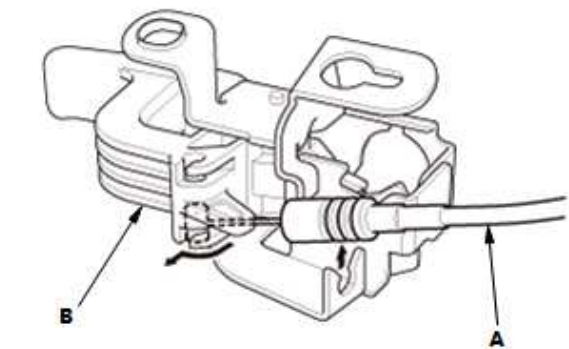

- 3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。