

拆卸 / 安装


SRS 部件位于该区域。维修或保养前，查看 [SRS 部件位置](#) 以及 [注意事项和程序](#)。

1. 柱盖 - 拆卸

2. 刮水器/清洗器开关 - 拆卸

1. 断开插接器 (A)。

2. 通过按压凸舌拆下刮水器/清洗器开关 (B)。

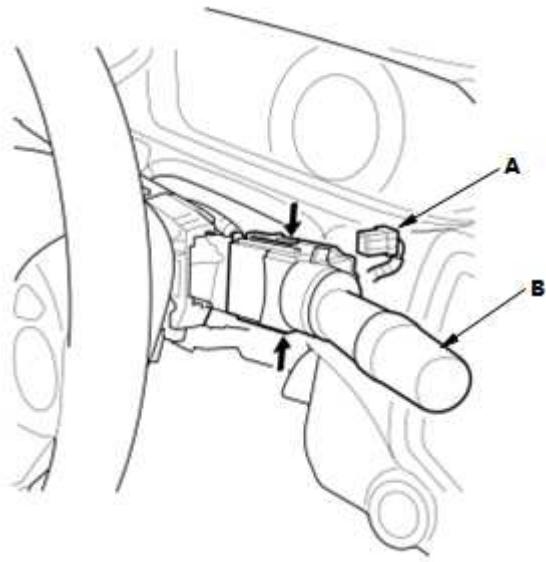


3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

测试

1. 刮水器/清洗器开关 - 测试

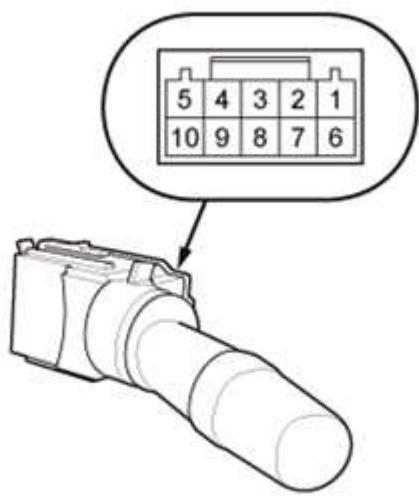

1. 检查插接器端子，确保其连接良好。

- 如果端子弯曲、松动或受到腐蚀，按需要对其进行修理并重新检查系统。
- 如果端子看起来正常，转至步骤 2。

2. 根据表中每个开关的位置，检查端子之间是否导通。

3. 如果导通性与规定不符，则更换刮水器/清洗器开关。

端子 位置	1	6	7	8	9		10
<b>OFF</b>							
<b>INT 或 AUTO</b>			○	—	○		
<b>LO</b>		○	○	—	○		
<b>HI</b>		○	—	—	○		
<b>除雾 ON</b>				○	—	○	
<b>清洗器 ON</b>	○	—			○	—	
<b>间歇喷射 定时器控制</b>				○	—	WA	○