


拆卸 / 安装

1. 车辆 - 举升

2. 发动机内罩 - 拆卸

紧固件位置

▷ : 17

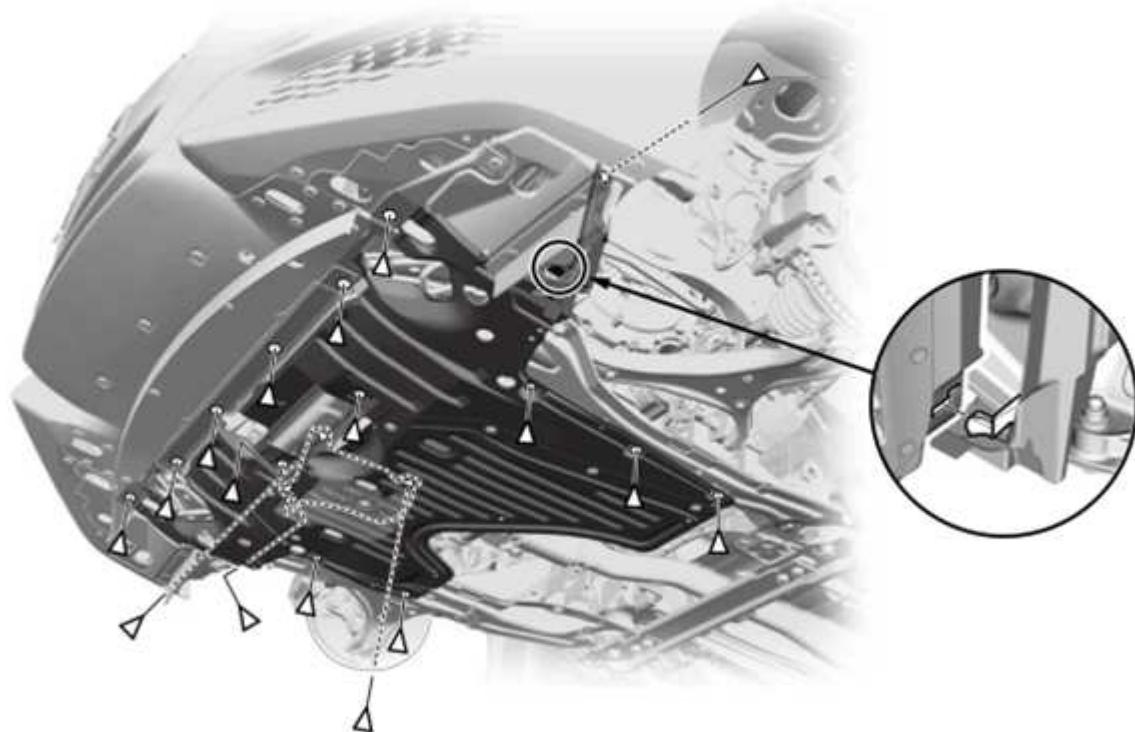

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。