
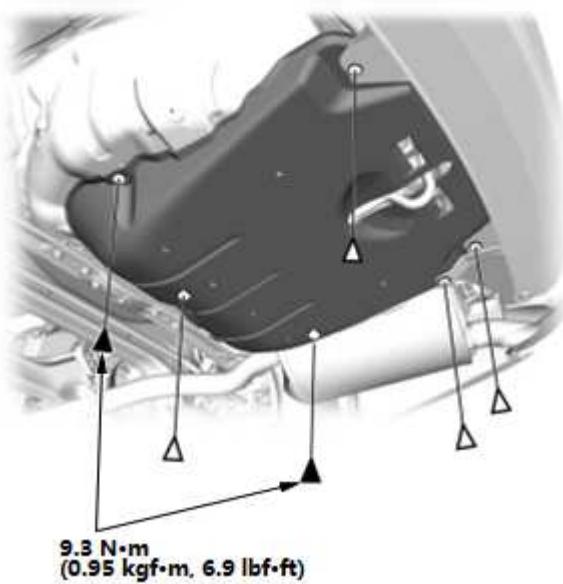


拆卸 / 安装

1. 车辆 - 举升

2. 后地板底盖 - 拆卸

紧固件位置



3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。