


测试

1. 右前内翼子板 - 拆卸

2. 挡风玻璃清洗器电机 - 测试

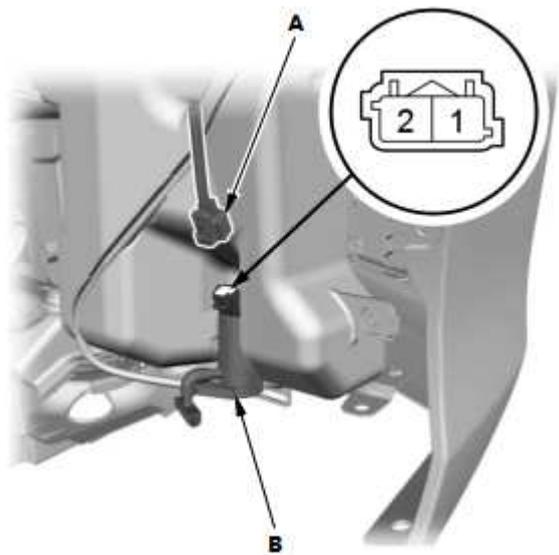

3. 所有拆下零件 - 安装

1. [如有必要，拆下右前内翼子板。](#)

1. 断开插接器 (A)。

2. 将 12 V 蓄电池电源连接到清洗器电机 1 号端子并将搭铁连接到 2 号端子，对清洗器电机进行测试。电机应该运转。

- 如果清洗器电机不运转或运转不平稳，[则更换挡风玻璃清洗器电机 \(B\)](#)。
- 如果清洗器电机运转平稳，但很少或没有清洗液喷出，则检查清洗器管是否断开或阻塞，或清洗器电机出口是否堵塞。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。