


拆卸 / 安装

注意：拆卸和安装前，将刮水器/清洗器开关转至 ON、(LO) 或 (HI) 位置，然后转至 OFF 位置使电机轴回到停止位置。不要使用刮水器/清洗器开关 (INT) 或 (AUTO) 位置。

1. 挡风玻璃刮水器臂总成 - 拆卸

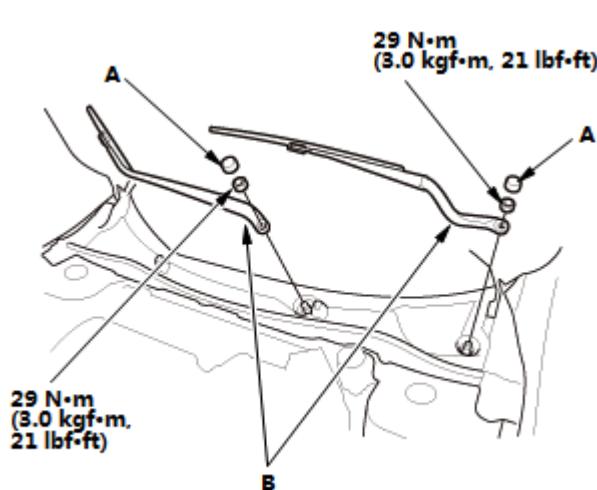

1. 拆下盖 (A)。

2. 拆下挡风玻璃刮水器臂总成 (B)。

2. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

3. 挡风玻璃刮水臂/喷嘴 - 调节