


拆卸 / 安装

1. 前保险杠 - 拆卸

2. 前保险杠中间格栅 - 拆卸

紧固件位置

A ► : 1

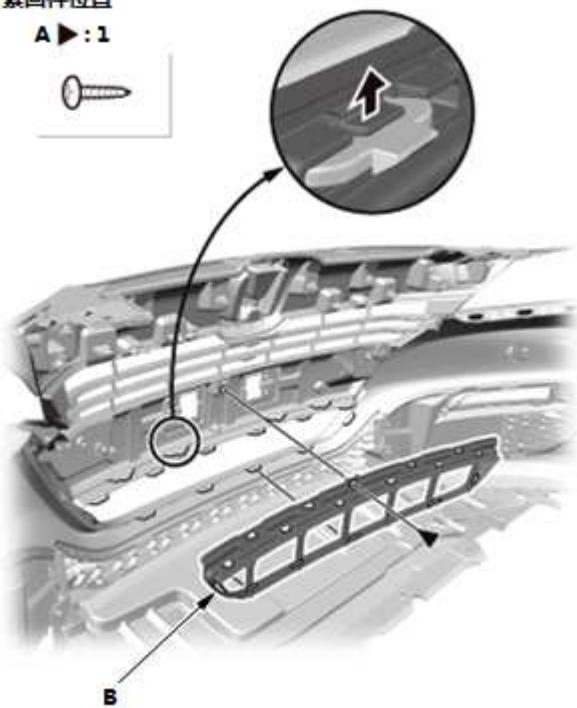

1. 拆下螺钉 (A)。

2. 拆下前保险杠中间格栅 (B)。

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。