

拆卸 / 安装

1. 发动机盖闩锁 - 拆卸


2. 前内翼子板 - 拆卸 (驾驶员侧)

3. 踏脚板 - 拆卸 (驾驶员侧)

4. 发动机盖开启器拉线 - 拆卸

1. 将发动机盖开启器拉线 (A) 从车辆上拆下。


注意: 安装期间, 如图所示, 将开启器电缆上的标记 (B) 与卡扣 (C) 对准。

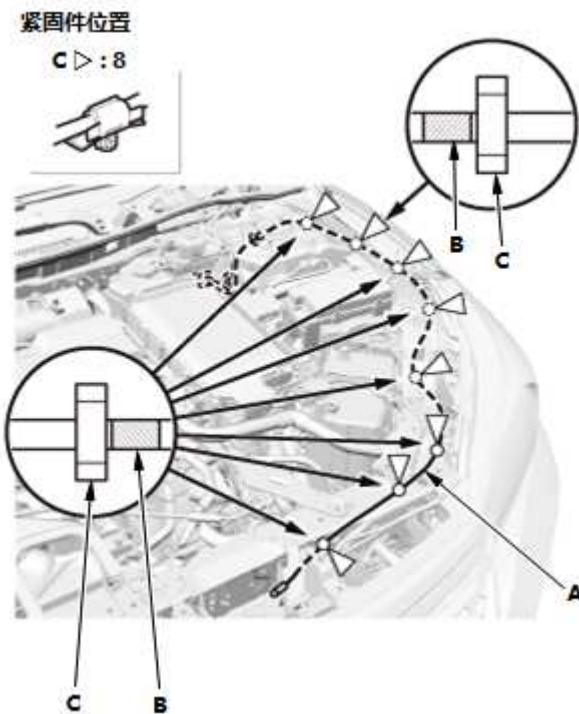

2. 拆下发动机盖释放把手 (A)。

紧固件位置

► : 2

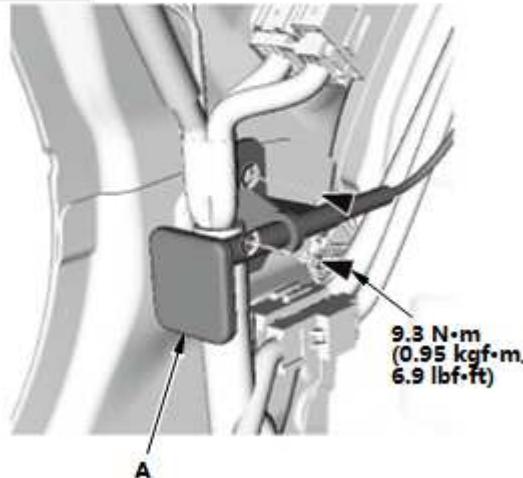

5. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。